

サービスデータ

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた車と
の
あ
い
手
な万
一
の
と
きサー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項 目		点 検 値	
ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で 押したとき	2WD	5～11mm
ジェネレーター・ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンプレッサーベルト		4WD	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	2～9mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で 踏んだとき	80mm以上	
パーキングブレーキ	引きしろ 約196N（約20kg）で 引いたとき	2WD	9～10ノッチ
		4WD	12～13ノッチ

※4WD車は、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。
また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。
なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項目	適用	規定量（ℓ）※1		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	HR12DE	2.8	3.0	日産純正SMストロングセーブ・X ※2 (API : SM, SAE : 0W-20) 日産純正SMエクストラセーブ・X (API : SM, SAE : 0W-20)

※1：規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2：工場出荷時に充填されているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

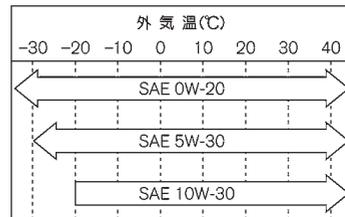

ECD0023Z

項 目	適 用	規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	全 車	6.9	日産純正CVTフルードNS-2 ※2
リヤファイナルドライブオイル	4WD	1.0	日産純正マチックフルードD
ブレーキフルード	全 車	—	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)
冷却水	2WD	5.8 ※3	日産純正スーパーロングライフ クーラント (エンジンクーラント)
	4WD	6.0 ※3	
ウオッシャー液	全 車	2.5	日産純正ウインドウオッシャー液 ●外気温に応じて濃度を調節して ください。

※1：規定量は目安です。点検、交換など詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

※2：CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3：リザーバタンクのMAXレベル容量 (0.7 ℓ) を含みます。

■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドランプ）		12-60/55	H4
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯／尾灯		12-21/5	P21/5W
後退灯		12-21	P21W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前面、後面	12-21（アンバー）	PY21W
	側面	12-5（アンバー）	WY5W

■タイヤ・ロードホイールサイズ


タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
165/70R14	14×5-1/2J	100mm（4穴）	45mm

■タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)

タイヤサイズ		空気圧	
		前輪	後輪
165/70R14	2WD	220 (2.2)	220 (2.2)
	4WD	220 (2.2)	220 (2.2)
T105/70D14 ※		420 (4.2)	420 (4.2)


タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

※応急用タイヤです。

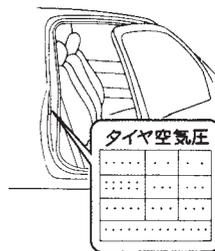

TCB0059Z

■エンジンルーム内配置図

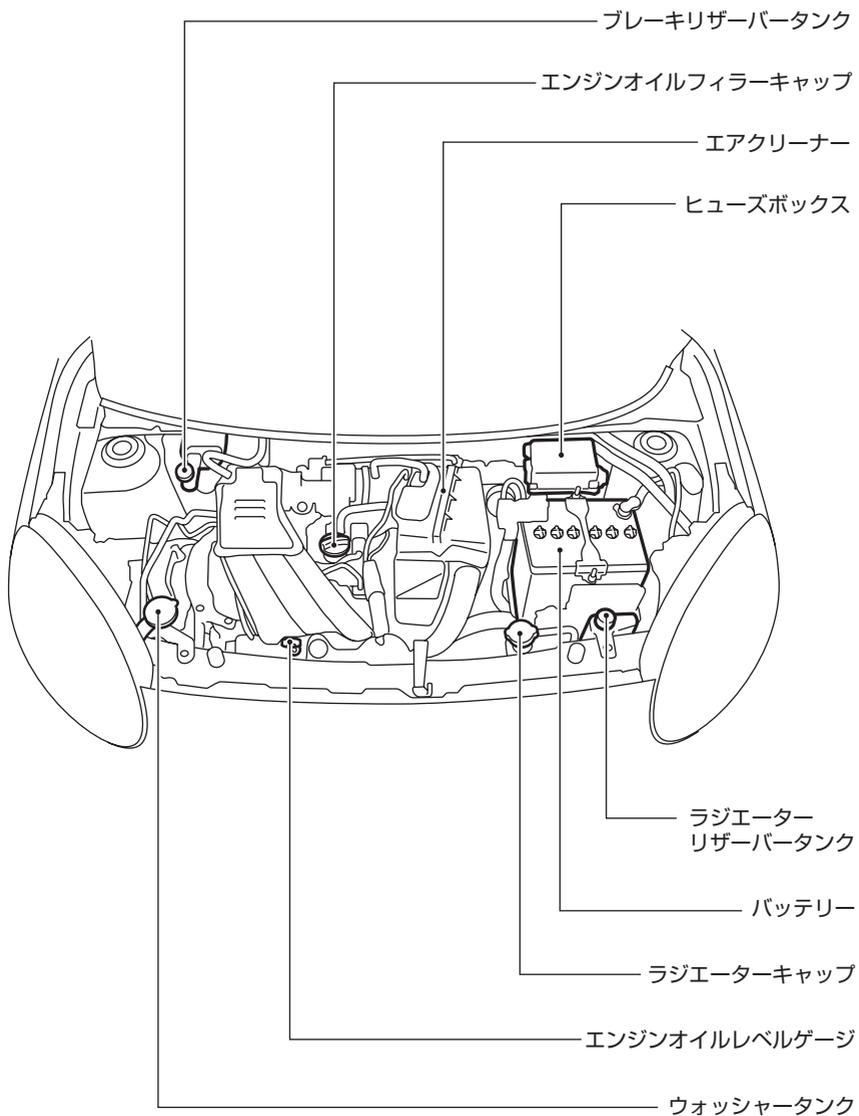

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使用かた車との上手な
つきあいかた

万のとき

サービスデータ

さくいん

■五十音さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト	53
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて	69
アイドリングストップ	148
アイドリングストップ警告ブザー	123
アイドリングストップOFFスイッチ	150
アイドリングストップ表示灯	106
アウターミラー（ドアミラー）	56
アラーム（インテリジェントキー）	118
アラーム（警報装置）	122
アンチロックブレーキシステム→エ：ABS	
アンテナ	164

イ

EPS（電動パワーステアリング）	
警告灯	113
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
インストアッパーボックス	169
インテリジェントキー	29
インテリジェントキー電池切れ表示	100
インテリジェントキー持ち出し警告	100
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	37
キー	26
作動範囲（エンジン始動）	35
作動範囲（施錠、解錠）	33
電池の交換	32
ドアの施錠・解錠	39
メカニカルキー機能	36
リモートコントロール	
エントリー機能	35
インテリジェントキー	
【警報が鳴ったとき】	118
インナーミラー（ルームミラー）	58

ウ

ウインカー →ホ：方向指示器	
ウインドーガラス（パワーウインドー）	46

ウォーニング（警告灯）	107
ウオッシャー	
ウオッシャー液（規定量）	231
ウオッシャー液の補給	184
寒冷時の取り扱い	176
スイッチ	124
動けなくなったときは	191
運転のしかた	131

エ

エアコン	
エアコンについて	154
オゾンセーフフルオートエアコン	159
オゾンセーフマニュアルエアコン	157
エアバッグ	
SRSエアバッグ	70
SRSエアバッグ警告灯	114
ABS	
ABS	151
ABS警告灯	112
LLC（冷却水）	
寒冷時の取り扱い	176
タンク容量	231
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	
エンジンイモビライザー	37
表示灯（セキュリティーインジケーター）	106
エンジンオイル	
寒冷時の取り扱い	176
規定量	230
エンジン始動操作表示	99
エンジン始動操作表示灯	106
エンジンのかけかた	
インテリジェントキー付車	134
リモートコントロールエントリーシステム付車	131
エンジンフード	44
エンジンルームから蒸気が出ているとき	198
エンジンルーム内配置図	233
エンストして始動ができなくなったとき	191

目次

 警告

走行する前に

走行するとき

 室内装備の
使いかた

 車と
あの手な
つかい

 万
一の
とき

 サービス
データ

 さ
く
い
ん

オ

オイル	230
応急用タイヤ→スペアタイヤ	
オートエアコン	159
オートマチック車の運転のしかた	142
オートライトシステム	125
オートロック機能	33
オーバーヒートしたときは	198
オゾンセーフフルオートエアコン	159
オゾンセーフマニュアルエアコン	157
オドメーター	
単針式メーター	78
2針式メーター	82

カ

外気温度表示	86
外装のお手入れ	181
カギ	26
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、タンク容量）	48
カップホルダー	168
ガラスのお手入れ（バックドアガラス、フロントガラス）	183
寒冷時の取り扱い	176
寒冷地用ワイパーブレードの装着	177

キ

キー	26
KEY警告灯	116
キー抜き忘れ警報	122
キー連動室内照明システム	167
キックダウン	19

ク

空気圧（タイヤ）	232
くもり取り	
デフロスター	162
リヤウインドーデフォッガー	
スイッチ	130
クラクション（ホーンスイッチ）	130
クリアランスランプ→シ：車幅灯	
クリーブ現象	19
車のお手入れ	181

グローブボックス	169
----------	-----

ケ

警告灯	107
警報装置	122
警報ブザー音別一覧表 （インテリジェントキー）	121
けん引するときは	192

コ

工具（格納場所）	206
高水温警告灯	114
後席シート	54
航続可能距離	80
後退灯	
電球（バルブ）の交換	201
電球（バルブ）の容量	232
故障警告灯(MIL)	109
故障したときは	191

サ

サービスデータ	229
サイドミラー（ドアミラー）	56
サンバイザー	166

シ

シート	
お手入れ	183
後席シート	54
前席シート	52
チャイルドシート	65
シートベルト	
シートベルト警告灯	112
シートベルトの着用のしかた	59
シートベルト非着用警報 （シートベルトリマインダー）	98
前席ロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト	64
CVT（セレクトレバー）	139
事故がおきたときは	228
室内照明	166
シフトロック解除ボタン	141
シフトロックシステム	20

車載工具206

ジャッキ
格納場所206
ジャッキアップのしかた210

車幅灯
電球（バルブ）の交換201
電球（バルブ）の容量232

車両情報ディスプレイ83

充電警告灯109

ス

水温計がオーバーヒートの範囲を
示したとき198

スイッチの使いかた124

ステアリング（ハンドル）51

ステアリングロック未解除表示99

スピードメーター78

スペアタイヤ
格納場所208
サイズ、空気圧232
スペアタイヤについて209

スポーツモードスイッチ140

スモールランプ→シ：車幅灯

スライド（シート前後位置調節）52

セ

制動灯
電球（バルブ）の交換201
電球（バルブ）の容量232

セキュリティーインジケータ106

セレクトレバー
スポーツモードスイッチ140
セレクトレバーの使いかた139

セレクトレバーをから動かさないとき
.....141

洗車のしかた181

前照灯→ヘッドランプ

前席・後席ドア38

前席シート52

前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト64

ソ

走行時間表示、走行距離表示86

走行するとブザーが鳴る
シートベルト非着用警報123
パーキングブレーキ戻し忘れ警報123

走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音
がする（ブレーキパッド摩耗警報）122

走行中にブレーキを踏んだとき、
ペダルが振動する（ABS）151

速度計（スピードメーター）78

タ

ターンシグナル→ホ：方向指示器

タイヤ
空気圧232
空気圧の点検186
スペアタイヤ（応急用タイヤ）213
タイヤチェーンについて180
タイヤの位置交換
（ローテーション）185
タイヤ・ロードホイールサイズ232
タイヤ・ロードホイールを
交換するとき187

タイヤアングルインジケータ94

タイヤ交換のしかた（2WD車）
（パンクしたとき）213

タイヤ応急修理のしかた
（4WD車・Aタイプ）217

タイヤ応急修理のしかた
（4WD車・Bタイプ）223

タコメーター83

チ

チャージランプ（充電警告灯）109

チャイルドシート
各着席位置別チャイルドシート
適合表67
新保安基準適合マークについて65
チャイルドシートについて65
ISO FIX対応チャイルドシート
固定専用アンカーについて69

チャイルドセーフティドアロック40

チルトステアリング …………… 51

テ

低水温表示灯 …………… 105

テールランプ→ヒ：尾灯

デフロスター

オゾンセーフフルオートエアコン …162

オゾンセーフマニュアルエアコン …158

電球（バルブ）の容量 …………… 232

電球（バルブ）を交換するときは ……201

点検・整備について …………… 229

電源ソケット …………… 170

電源ポジションOFF忘れ警告 ……102

電池の交換

インテリジェントキー …………… 32

リモートコントロールエントリー

システム …………… 27

電動格納式ドアミラー …………… 56

ト

ドア、バックドア開き警告 …………… 96

ドア

前席・後席ドア …………… 38

バックドア …………… 40

ドアミラー …………… 56

ドアロックスイッチ …………… 39

ドアを室内から開けられないとき

（チャイルドセーフティドアロック） …40

凍結注意（アラーム） …………… 87

盗難防止装置 …………… 37

時計 …………… 81

ドライブコンピューター表示 ……85

トリップメーター

単針式メーター …………… 79

2針式メーター …………… 83

ナ

内装のお手入れ …………… 183

ナンバー灯→ハ：番号灯

ネ

熱線リヤウインドー …………… 130

燃費表示機能 …………… 80

燃料

燃料 …………… 48

燃料計 …………… 81

燃料残量警告 …………… 97

燃料残量警告灯（表示） ……111

燃料タンク容量 …………… 48

燃料補給口 …………… 48

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ ……138

パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ……110

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ……123

ハイマウントストップランプ

電球（バルブ）の容量 …………… 232

ハザード→ヒ：非常点滅表示灯

挟み込み防止機構

（パワーウインドー） ……47

発炎筒の使いかた …………… 190

バックドア …………… 40

バックミラー（ルームミラー） ……58

バックランプ→コ：後退灯

バッテリーがあがったときは ……196

バッテリーセーバー

室内照明 …………… 166

ヘッドランプ …………… 124

パッド摩耗警報 …………… 122

パニティミラー …………… 166

バルブを交換するときは ……201

パワーウインドー …………… 46

パワーウインドー

【正常に作動しないとき】 ……47

パンクしたときは

2WD車 …………… 213

4WD車・Aタイプ …………… 217

4WD車・Bタイプ …………… 223

番号灯

電球（バルブ）の交換 ……201

電球（バルブ）の容量 ……232

半ドア警告灯 …………… 111

ハンドル（ステアリング） ……51

ヒ

ヒーター付ドアミラー …………… 58

非常点滅表示灯
 スイッチ 127
 電球 (バルブ) の交換 201
 電球 (バルブ) の容量 232
 尾灯 (テールランプ)
 電球 (バルブ) の交換 201
 電球 (バルブ) の容量 232
ヒューズを点検・交換するときは 199
 表示灯 103

フ

ブースターケーブルのつなぎかた 196
フード (エンジンフード) 44
フザー
 インテリジェントキー関連 118
 シートベルト非着用警報 123
 パーキングブレーキ戻し忘れ警報 123
フューエルフィルター
 (燃料補給口) 48
フューエルメーター (燃料計)
 単針式メーター 81
 2針式メーター 84
フルオートエアコン 159
ブレーキ警告灯 110
ブレーキパッド摩耗警報 122
ブレーキペダルを踏むと音がする 23
ブレーキランプ→セ：制動灯
フレンドリーメッセージ 84
フロアカーペット 172
フロントシート 52

ハ

ヘッドランプ
 オートライトシステム 125
 電球 (バルブ) の交換 201
 電球 (バルブ) の容量 232
ヘッドランプ上向き表示灯 105
ヘッドランプ消し忘れ警報 122
ヘッドランプレベライザー
 スイッチ 127
 ライトスイッチ 124
ヘッドレスト
後席シート 54

前席シート 52

ホ

ホイールサイズ 232
 ホイールナットレンチ 206
防眩式ルームミラー 58
方向指示器
 スイッチ 126
 電球 (バルブ) の交換 201
 電球 (バルブ) の容量 232
 方向指示表示灯 105
防犯装置
エンジンモビライザー
 (盗難防止装置) 37
 セキュリティインジケター 106
ホーンスイッチ 130
ポジションインジケター 105
ポジションランプ→シ：車幅灯
ボンネット (エンジンフード) 44

マ

マスターウォーニング 117
マニュアルエアコン 157

ミ

ミラー
ドアミラー 56
バニティミラー 166
ルームミラー 58

メ

メーター
 単針式メーター 78
 2針式メーター 82
メンテナンスデータ
 (サービスデータ) 229

ユ

油圧警告灯 109
雪道を走行するとき 178

ヨ

4WD警告灯 115

4WD（モーターアシスト方式）……………146

ラ

ライト消し忘れ警告……………98

ライトスイッチ……………124

ライト類が点灯しないとき

（バルブの交換）……………201

ランプ（室内照明）

ルームランプ……………166

ランプのレンズ内面がくもる……………23

リ

リクエストスイッチ

ドア……………39

バックドア……………41

リクライニング

（背もたれの角度調節）……………52

リバースブザー……………122

リフター（シートの上下調節）……………52

リモコン

リモートコントロールエントリー

システム付車……………27

インテリジェントキー付車……………35

リモートコントロールエントリー

システム……………27

リヤウインドーデフォグガススイッチ

（リヤガラスのくもり取り）……………130

リヤコンビランプ→ヒ：尾灯

リヤシート……………54

リヤパーセルシェルフ……………171

ル

ルームミラー……………58

ルームランプ（室内照明）……………166

レ

冷却水

寒冷時の取り扱い……………176

冷却水（規定量）……………231

レバー（セレクトレバー）……………139

ロ

ロードホイールサイズ……………232

ロードホイールを交換するとき……………187

ロードリミッター付プリテンショナー

シートベルト……………64

路上で故障したときは……………191

ワ

ワイパー

寒冷時の取り扱い……………177

スイッチ……………128

ワックスをかけるとき……………182

■アルファベットさくいん

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）……………151
 ABS警告灯……………112
 A/C（エアコン）……………154

C

CVT（セレクトレバー）……………139

E

ELR（緊急固定）付3点式シートベルト……………62
 EPS（電動パワーステアリング）警告灯……………113
 ETC……………別冊

I

INT（ワイパー）……………128

K

KEY警告灯……………116

M

MIL（故障）警告灯……………109
 MIST（ワイパー）……………128

O

ODOメーター
 単針式メーター……………78
 2針式メーター……………82

S

SRSエアバッグ……………70
 SRSエアバッグ警告灯……………114
 SPORT表示灯……………105
 SPORTモードスイッチ……………140

T

TRIP（トリップメーター）
 単針式メーター……………79
 2針式メーター……………83

W

W数（電球の容量）……………232

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
 使いかた

車と
 あいかな
 上手な

万
 のとき

サー
 ビス
 データ

さ
 くい
 ん

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (P.103)、車両情報ディスプレイ (P.83) をお読みください。

メーター内警告灯			
	油圧警告灯 P.109		EPS (電動パワーステアリング) 警告灯 P.113
	故障警告灯 (MIL) P.109		高水温警告灯 (赤色表示) P.114
	充電警告灯 P.109		SRSエアバッグ警告灯 P.114
	ブレーキ警告灯 P.110		4WD警告灯 P.115
	半ドア警告灯 P.111		KEY警告灯 P.116
	燃料残量警告灯 (表示) P.111		戻し忘れ警告灯 P.116
	シートベルト警告灯 P.112		マスターウォーニング P.117
	ABS警告灯 P.112		

メーター内車両情報ディスプレイ	
インテリジェントキー持ち出し警告  P.96、100  NO KEY	シートベルトリマインダー  P.98  シートベルトを してください
ドア、バックドア開き警告  P.96  ドア バックドア が開いて います	ライト消し忘れ警告  P.98  ライト消灯 してください
パーキングブレーキ戻し忘れ警告  P.97 パーキング ブレーキを 解除してください	 戻し忘れ警告  P.101  SHIFT
燃料残量警告  P.97 航続可能距離  000 km	電源ポジションOFF忘れ警告  P.102  PUSH

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号