









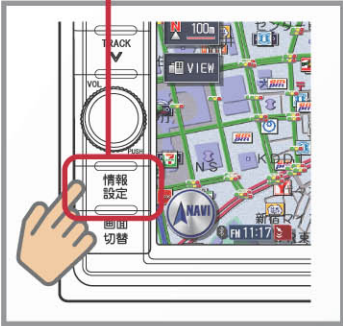




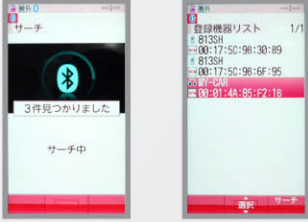
A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**

 <情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>をタッチします。**

- 3 **<登録機器リスト>をタッチします。**

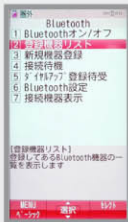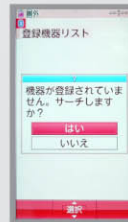- 4 **<探索待ち>をタッチします。**

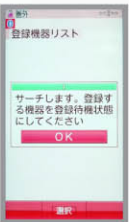- 5 **お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。**

- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。**

- 8 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 9 **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 10 **[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 11 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**


※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>を選択してください。
- 12 **[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。**

- 13 **ナビを探しています。(10~15秒)**

- 14 **[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。**


NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

15

⑥で表示された <1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

6の画面

16

これで登録されます。

17

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち [ダイヤルアップ] を選択後 <決定> ボタンを押し、"✓" をいれます。

18

<接続> ボタンを押します。

接続

※5秒待たずにく<接続>ボタンを押すと、設定完了できない場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある [MY-CAR] を選択後、決定ボタンを押し、⑦以降の手順をもう一度行ってください。

19

これで設定されます。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1

<情報設定> ボタンを押します。

2

<電話> をタッチします。

3

<電話帳> をタッチします。

4

<読み出し> をタッチします。

5

<はい> をタッチします。

6

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

7

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

8

[電話帳/履歴] を選択し、<決定> ボタンを押します。

9

[電話帳検索] を選択し、<決定> ボタンを押します。

10

[全件表示 (50音)] を選択し、<決定> ボタンを押します。

11

<メニュー> ボタンを押します。

12

[赤外線/IC/BT送信] を選択し、<決定> ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

13 全件送信する場合は [Bluetooth全件送信] を選択し <決定> ボタンを押します。
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して <決定> ボタンを押します。

14 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定> ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は <0000> です。

15 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

16 ナビゲーションに送信中です。

17 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

13 1件送信する場合は [Bluetooth送信] を選択し <決定> ボタンを押します。
[登録機器リスト] が表示されるので、[MY-CAR] を選択して <決定> ボタンを押します。

14 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

15 ナビゲーションに送信中です。

16 [Bluetooth中断されました] と表示されるので、[OK] を選択します。これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

3 [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

4 [接続待機] を選択し、<決定> ボタンを押します。

5 [接続待機開始] を選択し、<決定> ボタンを押します。

6 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ] に "✓" が入っているのを確認して <待機開始> ボタンを押します。

7 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2 [LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

3 [LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。


4 [Bluetoothオン/オフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。

5 [はい] を選択し <決定> ボタンを押します。


6 Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法


※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

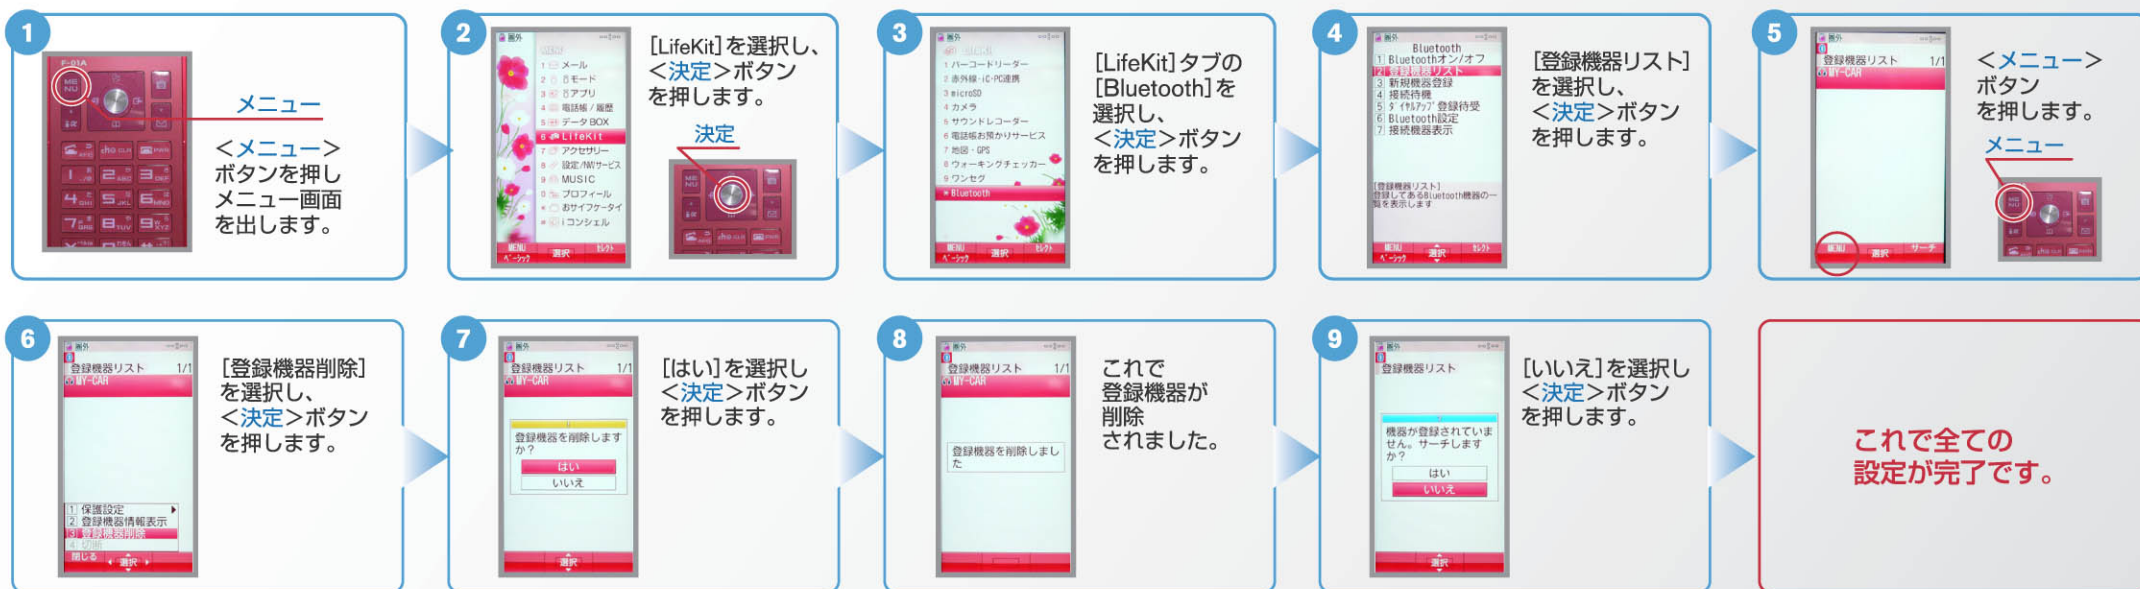

Bluetoothがオフ状態の画面です。

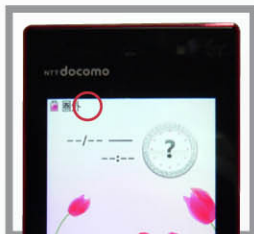

Bluetoothがオン状態の画面です。

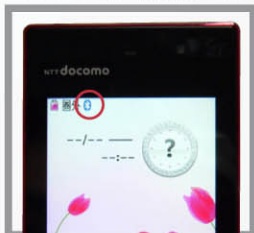

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。