





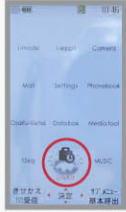




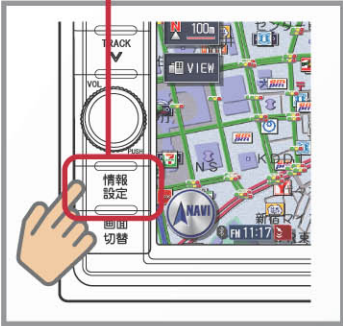

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**

 <情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>をタッチします。**

- 3 **<登録機器リスト>をタッチします。**

- 4 **<探索待ち>をタッチします。**

- 5 **お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。**

- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。**


B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **決定(真中)**

 <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 8 **[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

決定(真中)

- 9 **[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 10 **[接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

- 11 **これで、待機状態になります。**


続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

12

決定(真中)
 <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

13

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 決定(真中)

14

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

[新規機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16

ナビを探しています。(10~15秒)

17

[新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

18

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

19

これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで
設定
完了
です

C. 電話帳転送設定

1

<情報設定>ボタンを押します。

2

<電話>をタッチします。

3

<電話帳>をタッチします。

4

<読み出し>をタッチします。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

決定(真中)
 <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

7

[電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8

<サブメニュー>ボタンを押します。
 サブメニュー(右上)

9

[データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

全件送信する場合は[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
 1件送信する場合は[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき

電話帳全件送信

12 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<0000>**です。

13 [はい]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14 [MY-CAR]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

15 ナビゲーションに送信中です。

16 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

12 [はい]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13 [MY-CAR]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14 ナビゲーションに送信中です。

15 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **決定(真中)**
<決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **決定(真中)**
<決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

4 [Bluetooth電源オフ]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

5 [はい]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

6 Bluetoothの電源がオフになりました。

こんなとき、どうするの？

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

C.電話帳転送設定の⑯の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。