

A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**
 <情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>**をタッチします。
- 3 **<登録機器リスト>**をタッチします。
- 4 **<探索待ち>**をタッチします。
- 5 お使いの携帯電話会社を選択し、**<決定>**をタッチします。
- 6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **決定(真中)**
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 8 右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。
 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。
 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。
 [デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。
 [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ナビを探しています。(5~10秒)
- 9 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。
- 10 ⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
 6の画面
- 11 「登録が完了しました」と表示されます。
- 12 [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が働きません。
- 13 これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1 **<情報設定>ボタン**

 <情報設定>ボタンを押します。

2

 <電話>をタッチします。

3

 <電話帳>をタッチします。


4

 <読み出し>をタッチします。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 一件送信の場合

6 **電話帳ボタン**

 <電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<メニュー>ボタンを押します。


8


 [外部送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


9

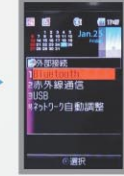
 [Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。


全件送信の場合


6 **決定(真中)**

 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 画面右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

8

 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 5の[全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

 暗証番号入力後[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。
 ※1 暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。
 ※2 [電話帳]が[アドレス帳]の機種もあります。

1 一件送信の場合

10

 外部通信が開始されます。


11


 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。


12

 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

全件送信の場合

12

 [画像を含める]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

On 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。