

## A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**  
 <情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>**をタッチします。
- 3 **<登録機器リスト>**をタッチします。
- 4 **<探索待ち>**をタッチします。
- 5 お使いの携帯電話会社を選択し、**<決定>**をタッチします。
- 6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 7 **決定(真中)**  
 <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。
- 8 右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。  
 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 [デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ナビを探しています。(5~10秒)
- 9 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。  
 画面下の[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 10 ⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。  
 6の画面
- 11 「911Tを登録しました」と表示されます。
- 12 [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 ※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が働きません。
- 13 これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

**1** **<情報設定>ボタン**  
  
 <情報設定>ボタンを押します。


**2**  
  
 <電話>をタッチします。


**3**  
  
 <電話帳>をタッチします。


**4**  
  
 <読み出し>をタッチします。


**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**1 件送信の場合**


**6** **電話帳ボタン**  
  
 <電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。


**7**  
  
 送信したいアドレスを選択し<メニュー>ボタンを押します。


**8**  
  
 [外部送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


**9**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。


**全件送信の場合**


**6**  
  
 <決定(真中)>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 画面右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

**8**  
  
 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 5の[全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。


**1 件送信の場合**


**10**  
  
 外部通信が開始されます。


**11**  
  
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。


**12**  
  
 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

**全件送信の場合**

**12**  
  
 [画像を含める]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  
  
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。


**14**  
  
 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

**電話帳転送設定完了**  
  
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

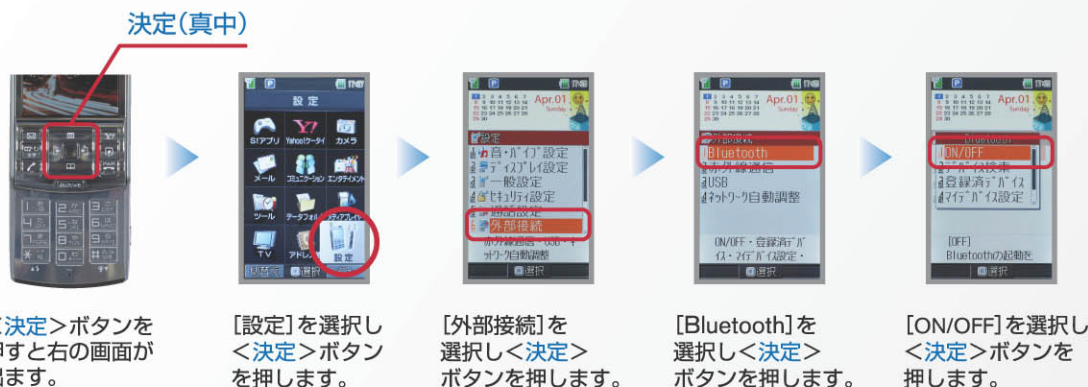

## 2.On設定の場合

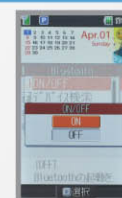


[On]を選択し<決定>ボタンを押します。


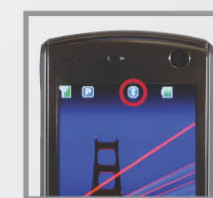


On 画面

## 2.Off設定の場合

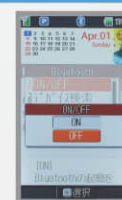


[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

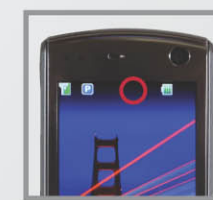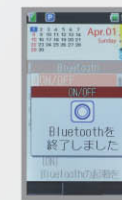

Off 画面

### どうやって使うの？

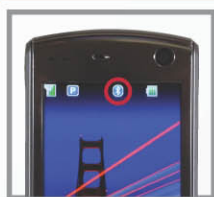

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。