


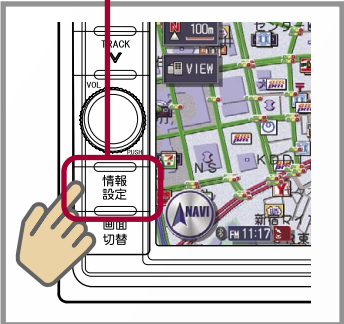


A. ナビゲーションの設定


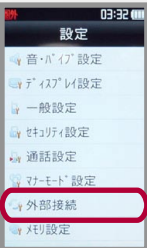




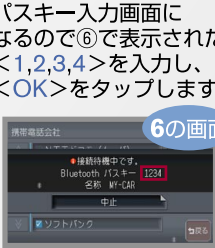
- 1 **<情報設定>ボタン**

 <情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>をタッチします。**

 <電話>をタッチします。
- 3 **<登録機器リスト>をタッチします。**

 <登録機器リスト>をタッチします。
- 4 **<探索待ち>をタッチします。**

 <探索待ち>をタッチします。
- 5 **お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。**

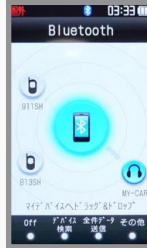
 お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。
- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。**

 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
 [1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **電源**

 <電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。
- 8 **外部接続**

 [外部接続]をタップします。
 ※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。
- 9 **Bluetooth**

 [Bluetooth]をタップします。
- 10 **[デバイス検索]をタップします。**

- 11 **周囲から検出した機器の一覧が表示されるので [MY-CAR] を中心の携帯マークへドラッグします。**

- 12 **パスキー入力画面になるので⑥で表示された <1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。**

 6の画面


NO.2へ


B. 携帯電話の登録つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

13




[MY-CAR] アイコンをタップしてメニューを表示します。

14

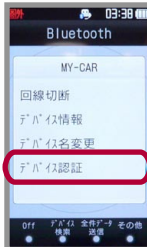


[デバイス認証] をタップします。

15




<OK>をタップして、デバイス認証を自動設定にします。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

16

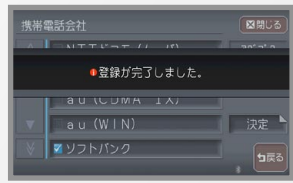

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1



<情報設定>ボタンを押します。

2



<電話>をタッチします。

3



<電話帳>をタッチします。

4



<読み出し>をタッチします。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



[メニュー] をタップします。

7



[設定] をタップします。

8



[外部接続] をタップします。

9



[Bluetooth] をタップします。

10



[全件データ送信] をタップします。

11



[MY-CAR] を中心の携帯マークへドラッグします。

12



携帯電話の暗証番号を入力し<OK>をタップします。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13



電話帳をタップします。

14



<はい>をタップします。

15



アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

16



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳
転送
設定完了

全件送信の方法

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



電源

<電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。



[メニュー]をタップします。



スタートメニューから[設定]をタップします。




[外部接続]をタップします。

※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。




[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

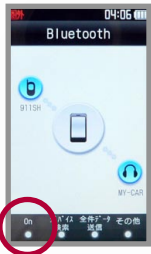


左下の<On>をタップします。

ON 画面

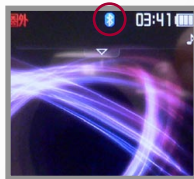


2.[オン]から[オフ]にするときの設定

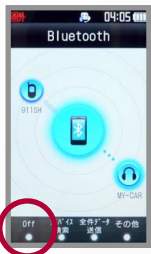

左下の<Off>をタップします。

OFF 画面

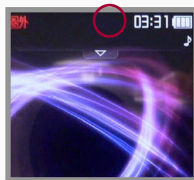

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。