

## A. ナビゲーションの設定

- 1 **<情報設定>ボタン**  

<情報設定>ボタンを押します。
- 2 **<電話>をタッチします。**
- 3 **<登録機器リスト>をタッチします。**
- 4 **<探索待ち>をタッチします。**
- 5 **お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。**
- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。**

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **決定**  

<決定>ボタンを押しメニュー画面を出します。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 8 **Bluetooth**  

[デバイス登録]を選択し<決定>ボタンを押します。その後[Bluetoothデバイス登録待ち状態]にして下さいとメッセージが出る場合は<決定>ボタンを押します。

※[デバイス登録]ではなく[周辺デバイス検索]となっている機種もあります
- 9 **ナビを探しています。(5~10秒)**
- 10 **デバイス検索結果**  

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。
- 11 **4~16桁の数字(1234)を入力して下さい**  

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

6の画面
- 12 **4~16桁の数字(1234)を入力して下さい**  

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

**1** <情報設定>ボタン  
  
 <情報設定>ボタンを押します。

**2**  
  
 <電話>をタッチします。

**3**  
  
 <電話帳>をタッチします。

**4**  
  
 <読み出し>をタッチします。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** <決定>ボタンを押します  
  
 <電話帳>ボタンを押します

**7** 全件送信の場合  
  
 [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**8**  
  
 最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11**  
  
 [着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**7** 1件送信の場合  
  
 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※[アドレス1件送信]が[データ1件送信]の機種もあります。

**9**  
  
 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** 全件送信の場合  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**13**  
  
 [アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※[アドレス帳]が[電話帳]の機種もあります。

**14**  
  
 [はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。


**15**  
  
 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**11** 1件送信の場合  
  
 [着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




**決定**  
 <決定> ボタンを押し  
 メニュー画面を  
 出します。

[設定] を選択し  
 <決定> ボタンを  
 押します。


最初に[本体設定]のタブが表示  
 されますので[外部接続]のタブ  
 を開き[Bluetooth]を選択し、  
 <決定> ボタンを押します。

[On/Off設定]を  
 選択し<決定>  
 ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し  
 <決定> ボタン  
 を押します。




ON 画面




2.Off設定の場合




[Off]を選択し  
 <決定> ボタン  
 を押します。



OFF 画面

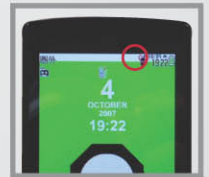

### どうやって使うの？

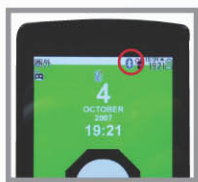

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
 OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
 [D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
 下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。