

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au G'zOne TYPE-L CAL21)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。

5

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

ホーム画面上で、**設定**をタップします。

7

[システム設定]をタップします。

8

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

9

右上のスライダーをONへスライドします。

10

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。


13

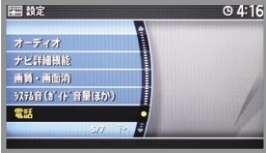
これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

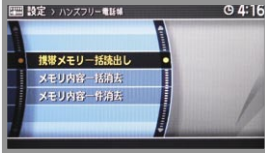
C. 電話帳転送設定

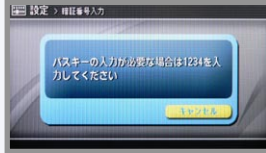
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \odot スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(\odot を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<選択>スイッチ**
<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。


2  **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**


3  **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**


4  **[携帯メモリ一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**


5  **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。**


1 一件送信の場合

6  **ホーム画面で[アプリ]をタップします。**


7  **画面をスライドさせて、コミュニケーションタブの[ユーザー]をタップします。**


8  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**


9  **連絡先を表示し、右下の \equiv をタップします。**


10  **[共有]をタップします。**


2 全件送信の場合

6  **ホーム画面で[アプリ]をタップします。**

7  **画面をスライドさせて、コミュニケーションタブの[ユーザー]をタップします。**

8  **連絡先一覧を表示し、 \equiv をタップします。**

9  **[インポート/エクスポート]をタップします。**

10  **[表示可能な連絡先を共有]をタップします。**

1 一件送信の場合

11  **[Bluetooth]をタップします。**

12  **[MY-CAR]をタップします。**

13  **アドレス帳が送信されます。**

14  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

2 全件送信の場合

11  **[Bluetooth]をタップします。**

12  **[MY-CAR]をタップします。**

13  **アドレス帳が送信されます。**

14  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

電話帳転送設定完了

- 📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの📶スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(📶を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、☰をタップします。
- 2 [システム設定]を選択し、タップします。
- 3 無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面上で、☰をタップします。 [システム設定]を選択し、タップします。 無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- 📱 クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📱 Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📞 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し📶スイッチを2秒程度長めに押しとください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📞 「電話を接続してください」と表示されたら？



- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら📶スイッチを2秒程度長めに押しとください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📱 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 🗨️ オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。