

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面で、**設定**をタップします。
- 7**

[設定]をタップします。
- 8**

設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 9**

右上のスライダーをONへスライドします。
- 10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12**

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。
- 13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1  **<選択>スイッチ**
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。
- 2  **[電話]**を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4  **[携帯メモリー一括読み出し]**を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5  これではナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6  **ホーム画面で、 をタップします。**
- 7  **[NX!電話帳]**をタップします。
- 8  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**
- 9  **連絡先を表示し、右下の をタップします。**
- 10  **[共有]**をタップします。
- 11  **[Bluetooth]**をタップします。
- 12  **[MY-CAR]**をタップします。
- 13  **アドレス帳が送信されます。**
- 14  **携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

**電話帳転送
設定完了**

ご注意

「Wi-Fi」と「最適通信設定」をOFFにしてください。

※ONになっているとデータ通信ができなくなります

【最適通信設定のOFF】



【最適通信設定】をタップします。




【OFF】をタップします。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

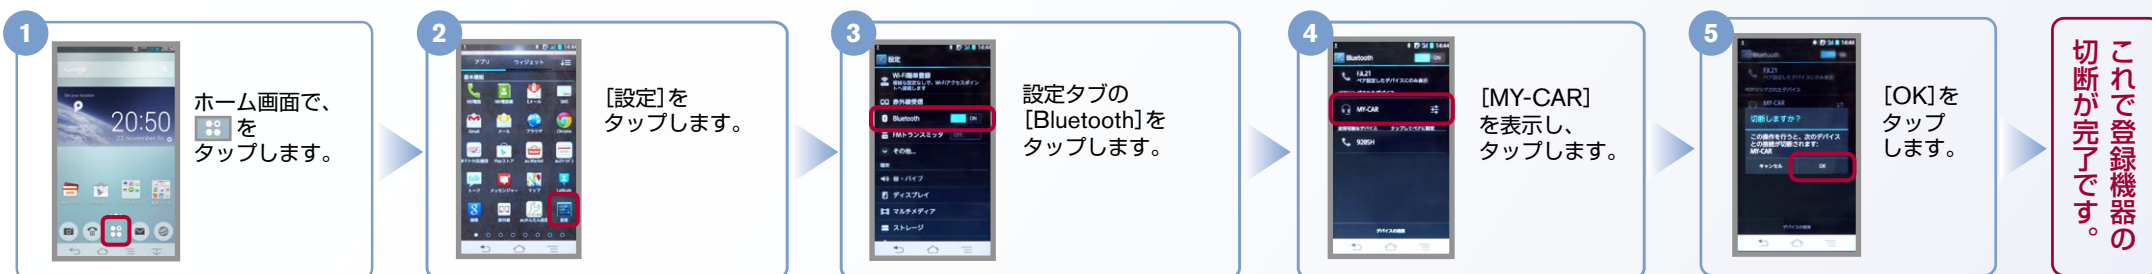


E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押し続けてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押し続けてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

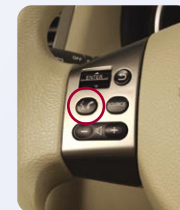

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。