

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au AQUOS PHONE CL IS17SH)

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。

**5**

この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ウィジェット画面上で、[アプリ]をタップします。

**7**

[設定]を選択し、タップします。

**8**

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

**9**

右上のスライダーをONへスライドします。

**10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**12**



⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6



ウィジェット画面で [アプリ] をタップします。

7



[電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、右上の [送信] をタップします。

10



[Bluetooth送信] をタップします。

全件送信の場合

6



ウィジェット画面で [アプリ] をタップします。

7



[電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、 をタップします。

9



[送信] をタップします。

10



[Bluetooth送信] をタップします。

11



[全件送信] をタップします。

1件送信の場合

11



[はい] をタップします。

12



[MY-CAR] をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12



[はい] をタップします。

13



暗証番号を入力し、[OK] をタップします。

14



[本体] をタップします。

15



[MY-CAR] をタップします。

16



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17





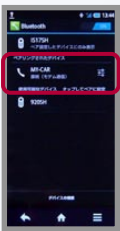

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの📶スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(📶を押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ヴィジエツト画面上で、  
[アプリ]を  
タップします。  

- 2 [設定]を選択し、  
タップします。  

- 3 無線とネットワークタブの  
[Bluetooth]を  
タップします。  

- 4 [MY-CAR]を表示し、  
ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を  
長く触れる操作です。  

- 5 [OK]を  
タップします。  


これで登録機器の  
切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ヴィジエツト画面で  
[アプリ]を  
タップします。  
  
[設定]を  
選択し、  
タップします。  
  
無線とネット  
ワークタブの  
[Bluetooth]を  
タップします。  

2. [オフ]から[オン]にするときの設定  
  
  
ON 画面  
上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。
2. [オン]から[オフ]にするときの設定  
  
  
OFF 画面  
上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し📶スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら📶スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

