


## Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au K007)


### A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル




※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。


<決定>スイッチ
- 2**



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**




[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]

Bluetoothで接続する電話を見る  
Bluetoothで接続する電話を登録  
登録した電話を消去  
Bluetooth情報を見る
- 5**

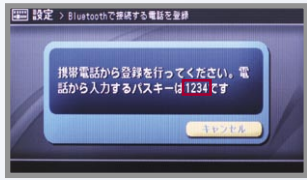


この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスワードは1234です

### B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**




<決定>ボタン  
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**




メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8**




[Bluetoothメニュー]の[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。


※機器探索を行います登録する機器が登録待機状態でご確認くださいと表示される場合は<決定>ボタンを押しして下さい。
- 9**




ナビを探しています。(10~15秒)
- 10**




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 11**



5の画面

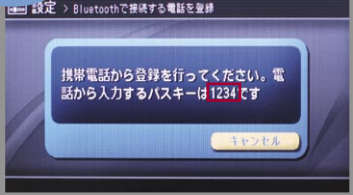

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 12**



これで登録完了です。

※携帯画面に“接続できません”と表示された時は、少し待つと登録することができます。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

ヒスト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
ヒスト エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの[Bluetooth]スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **1** <選択>スイッチ



<設定>スイッチ <決定>スイッチ  
<設定>スイッチを押します。

**2** **2**



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** **3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** **4**



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** **5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** **7**



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8** **8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** **9**



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** **10**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** **6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7** **7**



<サブメニュー>ボタンを押します。

**8** **8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** **9**



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** **10**



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **11**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** **12**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11** **11**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** **12**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。  
※現在ご利用中のBluetooth機器が切断されますよろしいですか?と表示される場合は[はい]を選択し<決定>ボタンを押して下さい。

**13** **13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

&lt;決定&gt;ボタン



<決定>ボタンを押すと、  
メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の  
[Bluetooth]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

3



[Bluetoothメニュー]の  
[接続待ちON/OFF]を  
選択し、<決定>ボタンを押します。

4 On設定の場合



[接続待ちON]を  
選択し、  
<決定>ボタンを  
押します。



ON 画面

4 Off設定の場合



[接続待ちOFF]を  
選択し、  
<決定>ボタンを  
押します。



OFF 画面

## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを  
確認します。OFFになっている場合は、  
[B.携帯電話の登録]又は[D.Bluetoothの  
On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話を  
バッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込む  
だけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」  
をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」  
をもう一度行います。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。  
「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押  
して下さい。  
それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう  
一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Bluetoothの  
On/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチ  
を2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながり  
ます。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録が  
できません。Bluetoothボタンを  
押して「オフ」にしてから登録を  
始めて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法  
はD.BluetoothのOn/Offの方法  
をご覧ください。)

