

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au DIGNO S KYL21)

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ホーム画面上で、**設定**をタップします。

**7**

基本機能タブの[設定]をタップします。

**8**

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

**9**

右上のスライダーをONへスライドします。

**10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**12**



⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

**13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

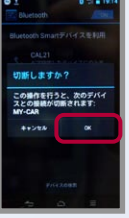
**ヒット** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1  **<選択>スイッチ**  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。
- 2  **[電話]**を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4  **[携帯メモリ一括読出し]**を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6  **ホーム画面で**  をタップします。
- 7  画面をスライドさせて、コミュニケーションタブの**[電話帳]**をタップします。
- 8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9  連絡先を表示し、 をタップします。
- 10  右上の  をタップします。
- 11  **[共有]**をタップします。
- 12  **[Bluetooth]**をタップします。
- 13  **[MY-CAR]**をタップします。
- 14  アドレス帳が送信されます。
- 15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。




## 電話帳転送設定完了

### D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、 をタップします。
- 2  基本機能タブの**[設定]**を選択し、タップします。
- 3  無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4  **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 5  **[OK]**をタップします。

## これで登録機器の切断が完了です。

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で  
設定アイコンを  
タップします。



基本機能タブの  
[設定]を選択し、  
タップします。



無線とネット  
ワークタブの  
[Bluetooth]を  
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定








OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

- 
- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
  - Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
  - 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認しスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
  - 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
  - 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
  - オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。