

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

**B. 携帯端末の登録** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

ホーム画面上で、**設定**をタップします。

**7**

基本機能タブの**[設定]**をタップします。

**8**

無線とネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

**9**

右上のスライダーをONへスライドします。

**10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**11**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**12**



⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

**13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定




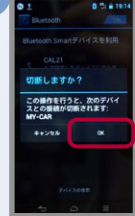
エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 ヒット エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。  
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **<選択>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。
- 2  
  
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3  
  
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4  
  
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **1件送信の場合**  
  
 ホーム画面で  をタップします。
- 7  
  
 画面をスライドさせて、コミュニケーションタブの[電話帳]をタップします。
- 8  
  
 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。
- 9  
  
 連絡先を表示し、[詳細表示]をタップします。
- 10  
  
 右上の  をタップします。
- 11  
  
 [Bluetooth]をタップします。
- 12  
  
 [MY-CAR]をタップします。
- 13  
  
 アドレス帳が送信されます。
- 14  
  
 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



**電話帳転送  
設定完了**

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  
  
 ホーム画面上で、  をタップします。
- 2  
  
 基本機能タブの[設定]を選択し、タップします。
- 3  
  
 無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- 4  
  
 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5  
  
 [OK]をタップします。

**これで登録機器の  
切断が完了です。**

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で  
を  
タップします。



基本機能タブの  
[設定]を選択し、  
タップします。



無線とネット  
ワークタブの  
[Bluetooth]を  
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定







ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定


OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


#### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。


(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

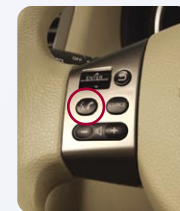

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。