

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au GALAXY SⅢ Progre SCL21)

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、  
[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5**

この状態でストップ!  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、  
[アプリ]を  
タップします。
- 7**

[設定]を  
選択し、  
タップします。
- 8**

無線とネットワークタブの  
[Bluetooth]をタップします。
- 9**

右上のスライドバーをONへ  
スライドします。
- 10**

デバイスのスキャンが始まり、  
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12**

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

2



【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6



ホーム画面で【アプリ】をタップします。

7



【電話帳】をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、左下の  をタップします。

10



【連絡先を共有】をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で【アプリ】をタップします。

7



【電話帳】をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、左下の  をタップします。

9



【インポート/エクスポート】をタップします。

10



【連絡先を共有】をタップします。

11



【全て選択】をタップします。

1件送信の場合

11



【Bluetooth】をタップします。

12



【MY-CAR】をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。



14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



全件送信の場合

12




送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、【完了】をタップします。

13



【Bluetooth】をタップします。

14

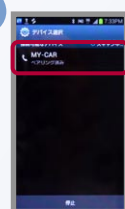

【MY-CAR】をタップします。

15



アドレス帳が送信されます。



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

16



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。
- 2 [設定]を選択し、タップします。
- 3 無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で[アプリ]をタップします。
- [設定]を選択し、タップします。
- モバイルネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？  
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？  
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？  
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？  
 この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

