

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au GALAXY Note 3 SCL22)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、**[電話]**を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら**[はい]**を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 5**

この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 7**

[設定]を選択し、タップします。
- 8**

接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 9**

右上のスライドバーをONへスライドします。
- 10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12**

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 13**

これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

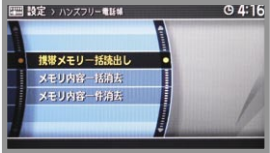
C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<選択>スイッチ**
<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2  **[電話]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

4  **[携帯メモリ一括読出し]**を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 一件送信の場合

6  ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。


7  **[連絡先]**をタップします。


8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。



9  連絡先を表示し、左下の  をタップします。

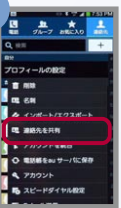
10  **[連絡先を共有]**をタップします。


全件送信の場合


6  ホーム画面で**[アプリ]**をタップします。

7  **[連絡先]**をタップします。

8  連絡先一覧を表示し、左下の  をタップします。

9  **[連絡先を共有]**をタップします。

10  **[全て選択]**をタップします。

11  送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、**[完了]**をタップします。

1 一件送信の場合


11  **[Bluetooth]**をタップします。

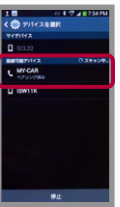
12  **[MY-CAR]**をタップします。


13  アドレス帳が送信されます。


14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12  **[Bluetooth]**をタップします。

13  **[MY-CAR]**をタップします。

14  アドレス帳が送信されます。
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

! エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 2 [設定]を選択し、
タップします。
- 3 接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5 [OK]を
タップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。 [設定]を
選択し、
タップします。 接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーション
の初期登録手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

