

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。
- 7**

[設定]を選択し、タップします。
- 8**

接続タブの[Bluetooth]をタップします。
- 9**

右上のスライダーをONへスライドします。
- 10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 12**


⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了],[OK]をタップします。
- 13**


これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

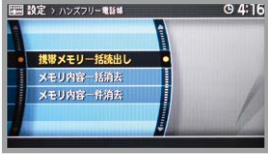
C. 電話帳転送設定

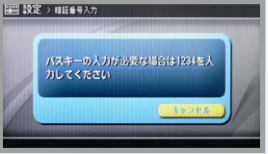
ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<選択>スイッチ**
<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2  [電話]を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

3  [ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

4  [携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6  ホーム画面で [アプリ] をタップします。

7  [連絡先] をタップします。

8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9  連絡先を表示し、左下の  をタップします。

10  [連絡先を共有] をタップします。

全件送信の場合

6  ホーム画面で [アプリ] をタップします。

7  [連絡先] をタップします。

8  連絡先一覧を表示し、左下の  をタップします。

9  [連絡先を共有] をタップします。

10  [全て選択] をタップします。

11  送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[完了] をタップします。

1件送信の場合


11  [Bluetooth] をタップします。

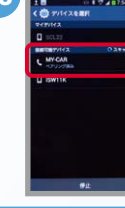
12  [MY-CAR] をタップします。


13  アドレス帳が送信されます。


14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12  [Bluetooth] をタップします。

13  [MY-CAR] をタップします。

14  アドレス帳が送信されます。
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 2  [設定]を選択し、
タップします。
- 3  接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4  [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5  [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。  [設定]を
選択し、
タップします。  接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを
2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーション
の初期登録手順」をもう一度行います。
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

