

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。

5

この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

ウィジェット画面上で、[アプリ]をタップします。

7

[設定]を選択し、タップします。

8

無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

9

右上のスライドバーをタップしてONにします。

10

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12



⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。


13

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

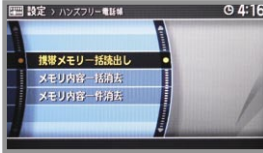
C. 電話帳転送設定

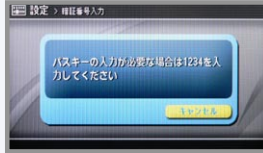
ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。
( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1  **<選択>スイッチ**
<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2  **[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4  **[携帯メモリ一括読出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 一件送信の場合

6  ヴィジエツト画面で**[アプリ]**をタップします。


7  **[電話帳]**をタップします。


8  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


9  連絡先を表示し、右上の**[送信]**をタップします。


10  **[Bluetooth送信]**をタップします。


全件送信の場合


6  ヴィジエツト画面で**[アプリ]**をタップします。

7  **[電話帳]**をタップします。

8  連絡先一覧を表示し、**[メニュー]**をタップします。

9  **[送信]**をタップします。

10  **[Bluetooth送信]**をタップします。

11  **[全件送信]**をタップします。

1 一件送信の場合

11  **[はい]**をタップします。

12  **[MY-CAR]**をタップします。

13  アドレス帳が送信されます。

14  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12  **[はい]**をタップします。

13  暗証番号を入力し、**[OK]**をタップします。

14  **[本体]**をタップします。

15  **[MY-CAR]**をタップします。

16  アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ヴィジエツト画面上で、
[アプリ]を
タップします。
※ホームをタップすると
[アプリ]画面になる
場合もあります。
- 2 [設定]を選択し、
タップします。
- 3 無線とネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5 [OK]を
タップします。

**これで登録機器の
切断が完了です。**

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ヴィジエツト画面で
[アプリ]を
タップします。 [設定]を
選択し、
タップします。 無線とネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーション
の初期登録手順」をもう一度行います。

