
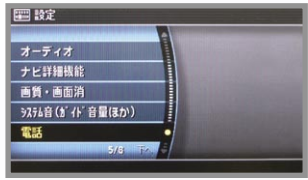

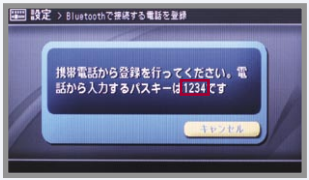


A. ナビゲーションの設定

- 1 <設定>スイッチ ダイヤル

 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
 <決定>スイッチ
- 2

 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3

 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4

 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
 [Bluetoothで接続する電話を登録]
- 5

 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6

 <決定>ボタン
 <#>ボタン
 <決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7

 ※機種によって、[赤外線/Bluetooth]の場合があります。
 メニュー画面の[Bluetooth/赤外線]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8

 ※機種によって、[赤外線/Bluetooth]の場合があります。
 [Bluetooth/赤外線]の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9

 [新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10

 <決定>ボタンを押しします。
- 11

 ナビを探しています。(10~15秒)
- 12

 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13

 5の画面
 携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です
 ⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14

 これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

全件送信の場合

1



＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

6



アドレス帳
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12




アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13




アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法



※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

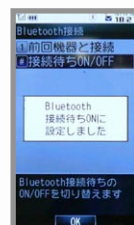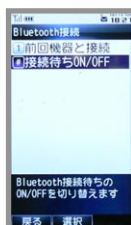




ON画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

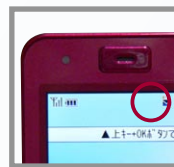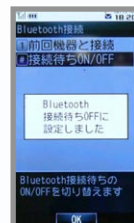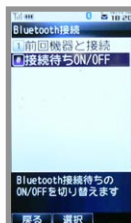

OFF画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

