


Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au T007)

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2




<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3




ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

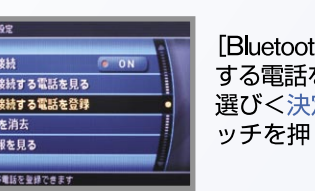

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

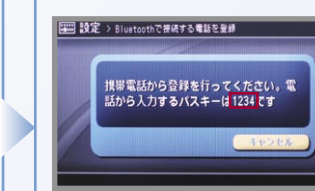

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始して下さい。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

7



メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

8



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

9



[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

10



<決定>ボタンを押しします。

11



ナビを探しています。(10~15秒)

12



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

13



5の画面

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

14



これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>スイッチ**

 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**

 アドレス帳
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 <サブメニュー>ボタンを押します。

8

 [アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

12 **1件送信の場合**

 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13




 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

12 **全件送信の場合**

 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

14




 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン




ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン

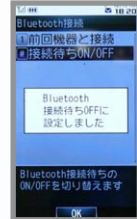

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら

 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にして
もう一度A.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. Bluetoothの
On/Offの方法をご覧ください。)

