

## A. ナビゲーションの設定

\*この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。



## B. 携帯電話の登録

\*携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

\*機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧下さい。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)



## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

### On設定の場合



待ちうけ画面で<#>  
ボタンを1秒程度長めに  
押すとオンの状態になります。




ON 画面

### Off設定の場合




待ちうけ画面で<#>  
ボタンを1秒程度長めに  
押すとオフの状態になります。

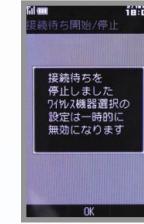

OFF 画面

### どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになって  
いる場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方  
法]を参照しOnにして下さい。

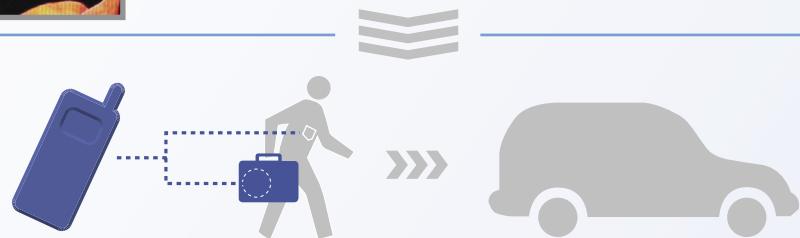

Bluetoothが「オン」になつていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマ  
に乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### オペレータと話ができるがダウンロードできなかつたら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

#### 携帯電話の登録ができなかつたら？

Bluetoothが「オン」になつていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧下さい。)

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になつていることを確認し スイッチを2秒程度長めに  
押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になつていることを確認して  
下さい。「オン」になつていたら スイッチを  
2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながなければBluetoothを「オフ」にして  
もう一度A.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Bluetoothの  
On/Offの方法をご覧下さい。)

