

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**

<設定>スイッチを押し、  
[電話]を選び<決定>  
スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

<決定>ボタン  
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**7**

メニュー画面の[アクセサリ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**8**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**9**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**

ナビを探しています。(10~15秒)

**13**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**14**

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

**15**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**  
  
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**  
  
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**  
  
 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 <サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
  
  
  
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11** **全件送信の場合**  
  
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  
  
  
  
  
 アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**電話帳転送設定完了**

携帯メモリーの一括読み出しが終了されると、これで登録完了です。


## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン

待ち受け画面で&lt;#&gt;ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。

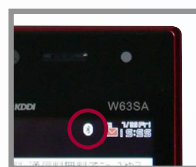


ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン

&lt;#&gt;ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。

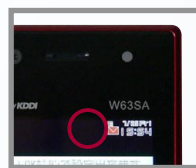

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

