

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

4



[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
イッチを押しします。

5



この状態でストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



<決定>
ボタン

<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が
表示されます。

7



メニュー画面の[アクセサリ]を選
択し、<決定>ボタンを押しします。
※機種によって、[アクセサリ]ではなく、
[Bluetooth/赤外線]の場合があります。

8



[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押しします。

9



[Bluetoothメニュー]の
[初期登録]を選択し、
<決定>ボタンを押しします。

10



[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、<決定>ボタ
ンを押しします。

11



[はい]を選択し、<決定>
ボタンを押しします。

12



ナビを探しています。
(10～15秒)

13



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押しします。

14



⑤で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押しします。

15



これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 一件送信の場合

2 全件送信の場合

3 1件送信の場合

4 全件送信の場合

1 <選択>スイッチ



<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。

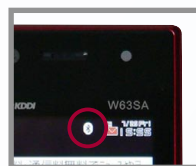


ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。

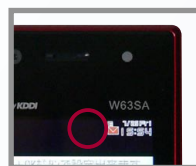

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

