

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]

Bluetoothで接続する電話を見る  
Bluetoothで接続する電話を登録  
登録した電話を消去  
Bluetooth情報を見る

Bluetoothで使う携帯電話を登録できます
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスワードは1234です

キャンセル

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13**

5の画面

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスワードは1234です

キャンセル

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14**

これで登録完了です。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**!** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

**1**



＜選択＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**1件送信の場合**

**6**



アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**全件送信の場合**

**6**



アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**1件送信の場合**

**11**



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**全件送信の場合**

**11**



[はい]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**



[MY CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。**



電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




&lt;決定&gt;ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

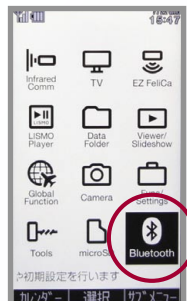


メニュー画面 [Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。


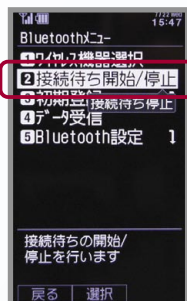


[Bluetoothメニュー]の [接続待ち開始/停止] を選択し、<決定>ボタンを押します。

## 2.On設定の場合

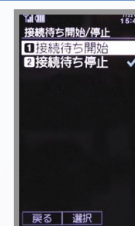


[接続待ち開始] を選択し、<決定>ボタンを押すとオンの状態になります。

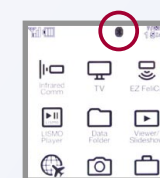
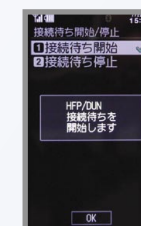


ON 画面

## 2.Off設定の場合

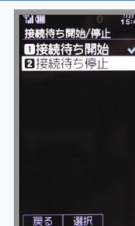

[接続待ち停止] を選択し、<決定>ボタンを押すとオフの状態になります。

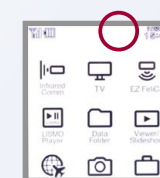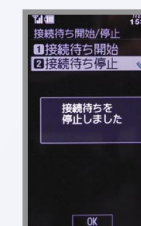

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

## こんなとき、どうするの？


## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

