

## A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**

<設定>スイッチを押し、  
[電話]を選び<決定>  
スイッチを押します。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。

**4**

[Bluetoothで接続  
する電話を登録]  
を選び<決定>スイ  
ッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」  
と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイ  
ッチを押します。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！  
[1234]を憶えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**

<決定>  
ボタン  
<#>  
ボタン

<決定>ボタンを押すと、  
⑦のメニュー画面が表示  
されます。

**7**

[Bluetooth]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

**8**

[初期登録]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

**9**

[ハンズフリー機器を登録]  
を選択し、<決定>ボタ  
ンを押します。

**10**

[はい]を選択し、<決定>  
ボタンを押します。

**11**

ナビを探しています。  
(10~15秒)

**12**

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、<決定>  
ボタンを押します。

**13**

5の画面

⑤で表示された<1,2,3,4>  
ボタンを押し携帯電話の  
<決定>ボタンを押します。

**14**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**  
  
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**  
  
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**  
  
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
 アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 <サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。

**11** **全件送信の場合**  
  
 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 [MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  
  
 アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。

**携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

**電話帳転送設定完了**

## D. Bluetoothの On/Off の方法

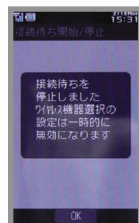
※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと  
オンの状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン<#> ボタンを1秒程度長めに押すとオフの  
状態になります。

OFF 画面

## どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになって  
いる場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]  
を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマ  
に乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに  
押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して  
下さい。「オン」になっていたら  スwitchを  
2秒程度長めに押して下さい。それでもつながなければBluetoothを「オフ」にして  
もう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Bluetoothの  
On/Offの方法をご覧ください。)