

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5




この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


6



<決定>ボタン
<#>ボタン


<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

7




[赤外線Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※機種によって、[赤外線Bluetooth]ではなく、[ツール]の場合があります。

8



[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※機種によって、[Bluetoothメニュー]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。

9




[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10




[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

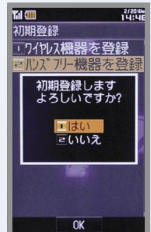


[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12




ナビを探しています。(10~15秒)

13




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14




⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

15

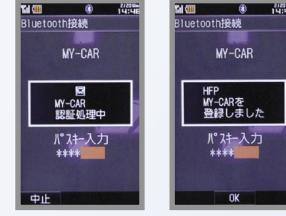


これで登録完了です。※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

5の画面

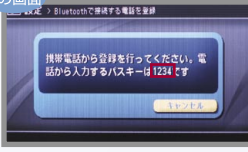

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <選択>スイッチ


 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2


 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3


 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4


 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5


 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 1件送信の場合


 アドレス帳(左上)
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7


 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8


 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9


 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10


 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 全件送信の場合


 アドレス帳(左上)
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7


 <サブメニュー>ボタンを押します。

8


 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9


 [全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10


 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 1件送信の場合


 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12





 アドレス帳送信後、[アドレス帳を1件送信しました]と表示されます。

11 全件送信の場合


 [はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12


 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13





 アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオンの状態になります。



ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

