

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ ダイアル**  
  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。  
<決定>スイッチ
- 2 **<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。**
- 3 **ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。**
- 4 **「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。**  

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 5 **この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。**

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6 **<決定>ボタン**  
<#>ボタン  
  
<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7 **メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 8 **[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 9 **[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 10 **[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 11 **ナビを探しています。(10~15秒)**
- 12 **[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。**
- 13 **5の画面**  
5の画面  
  
⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14 **これで登録完了です。 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。**

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1 一件送信の場合

6 全件送信の場合

11 一件送信の場合

11 全件送信の場合

**1**



＜選択＞スイッチ  
＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

**2**



【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**3**



【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**4**



【携帯メモリー一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**



アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

**8**



【Bluetooth送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**9**



【1件送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**



【はい】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**6**



アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

**8**



【Bluetooth送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**9**



【全件送信】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11**



【MY-CAR】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11**



【はい】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**



【MY-CAR】を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**12**



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



<#>  
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

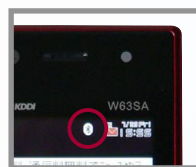


ON 画面

## Off設定の場合



<#>  
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

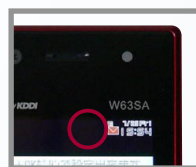

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

