

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

<決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の[Bluetooth]を選び、<決定>ボタンを押しします。

※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選び、<決定>ボタンを押しします。
- 8**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選び、<決定>ボタンを押しします。
- 9**

[ハンズフリー機器を登録]を選び、<決定>ボタンを押しします。
- 10**

[はい]を選び、<決定>ボタンを押しします。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選び、<決定>ボタンを押しします。
- 13**

5の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押し、Bluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 一件送信の場合

2 全件送信の場合

3 1件送信の場合

4 全件送信の場合

**1**  $\odot$ スイッチ



<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ  
<設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6**



アドレス帳  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。



**11**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



<#>  
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

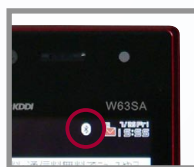


ON 画面

## Off設定の場合



<#>  
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

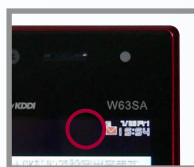

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「**On**」になっていることを確認します。**Off**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。



Bluetoothが「**オン**」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にしてもう一度**A.ナビゲーションの設定の①**から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

