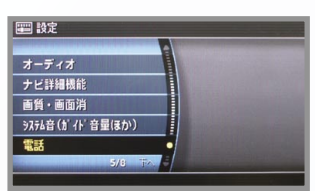

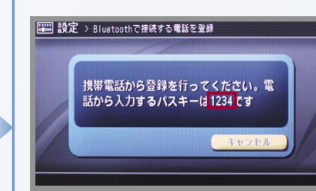



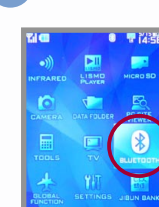
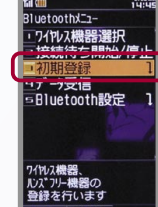

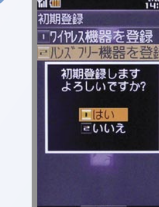




## A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ** ダイヤル  
  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。  
 <決定>スイッチ
- 2  
  
 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3  
  
 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4  
  
 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。  
 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選択し、<決定>スイッチを押しします。
- 5  
  
 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6  
  
 <決定>ボタン  
 <#>ボタン  
 <決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7  
  
 メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。  
 ※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。
- 8  
  
 [Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9  
  
 [ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10  
  
 「はい」を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 11  
  
 ナビを探しています。(10~15秒)
- 12  
  
 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13  
  
 5の画面  
 ⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 14  
  
 これで登録完了です。  
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押し、Bluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1 一件送信の場合

**1** <選択>スイッチ



<設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 一件送信の場合

**6**



アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

**6**



アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1 一件送信の場合

**11**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。



全件送信の場合

**11**



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**2**



メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。

**3**



[Bluetoothメニュー]の[接続待ち開始/停止]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**4 On設定の場合**




ON 画面

**4 Off設定の場合**




OFF 画面

## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみで利用になれます。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し

📞スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothにつながります。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたら 📞スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつなげなければBluetoothを「オフ」にして

もう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

