

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**



この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

**B. 携帯電話の登録** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**




<決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。


**7**

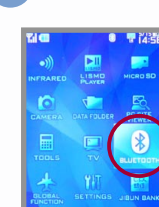

メニュー画面の[Bluetooth]を選び、<決定>ボタンを押しします。


※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選び、<決定>ボタンを押しします。

**8**

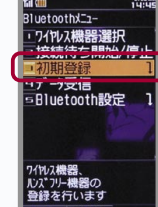


[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選び、<決定>ボタンを押しします。

**9**




[ハンズフリー機器を登録]を選び、<決定>ボタンを押しします。

**10**

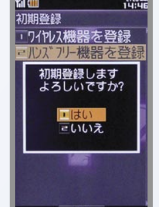

[はい]を選び、<決定>ボタンを押しします。

**11**



ナビを探しています。(10~15秒)

**12**




[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選び、<決定>ボタンを押しします。

**13**



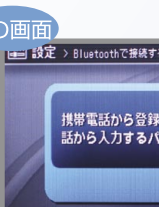


5の画面



⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

**14**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押し、Bluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

全件送信の場合

**1** **<選択>**スイッチ



**<設定>**スイッチ **<決定>**スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**



[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**3**



[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**4**



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**5**



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**



アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



送信したいアドレスを選択し**<サブメニュー>**ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**



[1件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**



[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**6**



アドレス帳  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**



<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**



[Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**



[全件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**



携帯電話の暗証番号を入力し**<決定>**ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11**



[MY-CAR]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**12**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**11**



[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**12**



[MY-CAR]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**13**



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

**14**



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



＜決定＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**2**



メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

※メニュー画面に[Bluetooth]がない場合は[ツール]→[Bluetooth]を選択してください。

**3**



[Bluetoothメニュー]の[接続待ち開始/停止]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**4 On設定の場合**



ON 画面

**4 Off設定の場合**



OFF 画面

## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみで利用になれます。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し

📞スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたら 📞スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にして

もう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

