

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]

Bluetoothで接続する電話を見る
Bluetoothで接続する電話を登録
登録した電話を消去
Bluetooth情報を見る
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の[赤外線/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9**

[Bluetoothメニュー]の[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

※機器探索を行います登録する機器が登録待機状態かご確認くださいと表示される場合は<決定>ボタンを押しして下さい。
- 10**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 11**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 12**

5の画面

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。
- 13**

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

<選択>スイッチ



<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

1件送信の場合



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6

全件送信の場合



アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11

1件送信の場合



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11

全件送信の場合



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。
※現在ご利用中のBluetooth機器が切断されますよろしいですか?と表示される場合は[はい]を選択し<決定>ボタンを押して下さい。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

12



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2



メニュー画面の[赤外線/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4



[Bluetoothメニュー]の[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 On設定の場合



[接続待ちON]を選択し、<決定>ボタンを押します。



ON 画面

5 Off設定の場合




[接続待ちOFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

— どうやって使うの? —

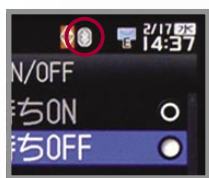

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

— こんなとき、どうするの? —

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

