

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6** <決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑧のメニュー画面が表示されます。

**7**

メニュー画面の右下にある、[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**8**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**9**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**10**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**11**

ナビを探しています。(10~15秒)

**12**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**13**

5の画面

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

**14**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了



C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

**2**  
  
 【電話】を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**  
  
 【ハンズフリー電話帳】を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**  
  
 【携帯メモリ一括読み出し】を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
 アドレス帳(左)  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 【1件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
 アドレス帳(左)  
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
 <サブメニュー>ボタンを押します。

**8**  
  
 【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**  
  
 【全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**  
  
 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
 【MY-CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 アドレス帳送信後、【アドレス帳1件送信完了しました】と表示されます。

**11** **全件送信の場合**  
  
 【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**  
  
 【MY-CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

**13**  
  
 アドレス帳送信後【アドレス帳全件送信完了しました】と表示されます。

**電話帳転送設定完了**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

<#>  
ボタン




ON 画面

## Off設定の場合



<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

<#>  
ボタン

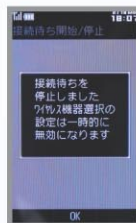

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

