

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
イッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
イッチを押します。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

<決定>
ボタン

<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、
メニュー画面が表示され
ます。

7

メニュー画面の
[Bluetoothメニュー]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

8

[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

9

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、<決定>ボタ
ンを押します。

10

[はい]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

11

ナビを探しています。
(10~15秒)

12

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

13

5の画面

携帯電話から登録を行って下さい。電
話から入力するパスキーは1234です

⑤で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

14

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>スイッチ**


<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2


[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3


[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4


[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5


これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**


アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7


送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8


[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9


[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10


[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**


アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7


<サブメニュー>ボタンを押します。

8


[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9


[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10


携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1件送信の場合**


[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12


アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11 **全件送信の場合**


[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12


[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13


アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

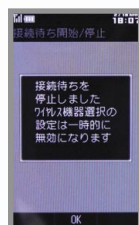
※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#> ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

— どうやって使うの? —

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになって
いる場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方
法]を参照しOnにして下さい。Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマ
に乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。


Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに
押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して
下さい。「オン」になっていたら  スイッチを
2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にして
もう一度A.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.Bluetoothの
On/Offの方法をご覧ください。)