


A. ナビゲーションの設定 ※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1


<CARWINGS>スイッチを押します。



<選択>スイッチ


<決定>スイッチ

2




<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

3



[Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

4

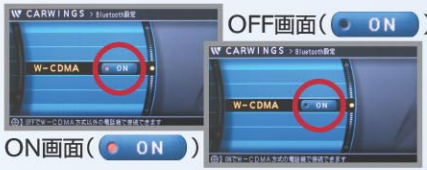


<決定>スイッチを押しOFFにします。もともとOFFになっていることもあります。

5


<設定>スイッチを押します。

6

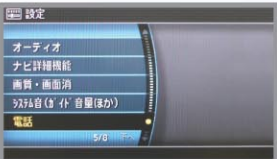


[電話] を選び <決定>スイッチを押します。

7



ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。


8

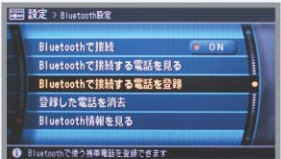

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら [はい] を選んで <決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

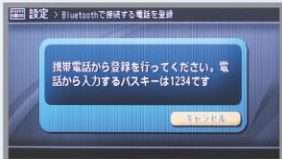


この状態でストップ! [1234] を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


10

<決定>ボタン




<決定>ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

11




メニュー画面を表示し、[Bluetoothメニュー] を選択し、<決定>ボタンを押します。

12



[Bluetoothメニュー] の [ハンズフリー通話] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13



[初期登録] を選択し、<決定>ボタンを押します。

No.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)
注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

ボタン位置

<決定>ボタン
<#>ボタン

14 初期登録しますよろしいですか?
はい
いいえ
戻る 決定

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15 Searching
探索中 1件
中止

ナビを探しています。(10~15秒)

16 1件 見つかりました
OK

機器選択 1件
01 MY-CAR
探索 接続 一覧メニュー

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17 Bluetooth接続
パス入力
1234
MY-CAR 認証処理中
中止 OK

⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

9の画面 設定 > Bluetoothで接続する電話を登録
携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です
キャンセル

18 Bluetooth接続
MY-CAR HFP 登録完了
OK

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録
W32Tを登録しました

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押し、Bluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

1 <選択>スイッチ
CARWINGS
情報
設定
設定 > Bluetoothで接続する電話を登録
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2 設定 4:16
オーディオ
ナビ詳細機能
ハンズフリー電話帳
電話帳
電話

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 設定 > 電話 4:16
短絡ダイヤル登録・機能
ハンズフリー電話帳
着信音
発信音
送話音

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 設定 > ハンズフリー電話帳 4:16
携帯メモリ一括読み出し
メモリ内容一括消去
メモリ内容一件消去

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 設定 > 履歴書入力
パスキーの入力が必要な場合は1234を入力してください

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタン
<決定>ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

7 Bluetoothメニュー
メニュー画面の[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8 Bluetoothメニュー M66
ハンズフリー通話
データ送信
データ受信
データアップ接続
Bluetooth設定
PIMデータの送信を行う

[データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9 データ送信 14:00
ハンズフリー通話
接続待ちを一時停止しますか?
はい
いいえ
戻る 決定

[ハンズフリー通話接続待ちを一時停止しますか?]と表示されますので、[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 機器選択 1件
01 MY-CAR HFP
探索 接続 一覧メニュー

[MY-CAR]と表示されたら、<決定>ボタンを押します。

11 機器選択 1件
MY-CAR 接続中
MY-CAR HFP 接続完了
OK

MY-CARに接続されます。

12 送信データ選択 14:00
アドレス帳
アドレス帳
アドレス帳
アドレス帳

[アドレス帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。No.3へ

C. 電話帳転送設定つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)
 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

1 1件送信の場合

13

[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

送信したいアドレスを選択し<決定>ボタンを押します。
内容を確認後<決定>ボタンを押します。

15

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
転送が開始されます。

16

アドレス帳送信後、[1件送信完了]と表示されます。

17

「別のデータを送信しますか?」と表示されますので、[いいえ]を選択し<決定>ボタンを押します。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

13

アドレス帳から、[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

携帯電話のロックNo.を入力します。
*ロックNo.を設定していない場合は、1234を入力します。


15

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
転送が開始されます。

16

アドレス帳送信後、[全件送信完了]と表示されます。

D. Bluetoothオン、オフの方法

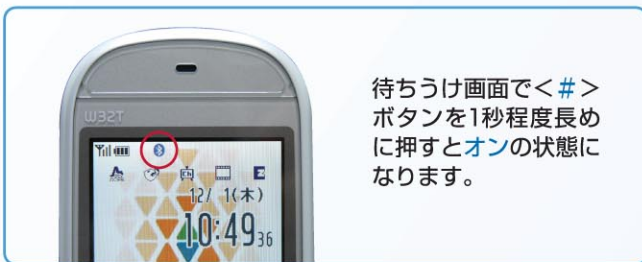

こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら?
裏面の「A.ナビゲーションの設定」の「④W-CDMA」画面がONになっていることを確認して下さい。
- 携帯電話の登録ができなかったら?
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)

