


A. ナビゲーションの設定 ※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1


<CARWINGS>スイッチを押します。



<選択>スイッチ


<決定>スイッチ

2




<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

3



[Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

4




<決定>スイッチを押しOFFにします。もともとOFFになっていることもあります。

5


<設定>スイッチを押します。

6




[電話] を選び <決定>スイッチを押します。

7



ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。


8



[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら [はい] を選んで <決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

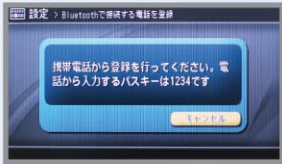


この状態でストップ! [1234] を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10

<決定>ボタン



<決定>ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

11



メニュー画面を表示し、[Bluetoothメニュー] を選択し、<決定>ボタンを押します。

12



[Bluetoothメニュー] の [ハンズフリー通話] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13



[初期登録] を選択し、<決定>ボタンを押します。

裏面へ

B. 携帯電話の登録つづき

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)
 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

14 **ボタン位置**



<決定> ボタン
 <#> ボタン

14 初期登録しますよろしいですか?
 はい
 いいえ

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15 Search 探索中 1件
 中止

ナビを探しています。(10~15秒)

16 1件 見つかりました
 OK

機器選択 1件
 01 MY-CAR
 探索 接続 カギ

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17 Bluetooth接続
 パス+入力
 1234
 MY-CAR
 認証処理中
 中止 OK

⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

9の画面 設定 > Bluetoothで接続する電話を登録
 携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です
 キャンセル

18 Bluetooth接続
 MY-CAR
 HFP
 登録完了
 OK

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録
 別IDを登録しました

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

1 <選択>スイッチ
 CARWINGS
 情報
 設定
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2 設定 4:16
 オーディオ
 ナビ詳細機能
 ハンズフリー電話帳
 音声・画面消
 分録音(付音集ほか)
 電話
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 設定 > 電話 4:16
 短絡ダイヤル登録・機能
 ハンズフリー電話帳
 着信音 音量調節
 発信音 音量調節
 受話音 音量調節
 送話音 音量調節
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 設定 > ハンズフリー電話帳 4:16
 携帯メモリ一括読み出し
 メモリ内容一括消去
 メモリ内容一件消去
 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 設定 > 履歴書入力
 パスキーの入力が必要な場合は1234を入力してください
 キャンセル
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタン
 <決定>ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

7 Bluetoothメニュー
 16
 1 ナビ出力
 2 ハズフリー通話
 3 ビデオ送信
 4 データ送信
 5 データ受信
 6 データアップ接続
 PIMデータ送信を行う
 戻る 選択 カギ
 メニュー画面の[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8 Bluetoothメニュー 4:16
 ハズフリー通話
 接続待ちを一時停止しますか?
 はい
 いいえ
 戻る 決定
 [データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9 データ送信 4:16
 ハズフリー通話
 接続待ちを一時停止しますか?
 はい
 いいえ
 戻る 決定
 [ハンズフリー通話接続待ちを一時停止しますか?]と表示されますので、[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 機器選択 1件
 01 MY-CAR
 HFP OPP
 探索 接続 カギ
 [MY-CAR]と表示されたら、<決定>ボタンを押します。

11 機器選択 1件
 MY-CAR 接続中
 MY-CAR OPP 接続完了
 中止 OK
 MY-CARに接続されます。

12 送信先一列選択
 外し機
 アドレス帳
 2773-5
 2777-2
 戻る 選択
 [アドレス帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。No.3へ

C. 電話帳転送設定つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 1件送信の場合

13

[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

送信したいアドレスを選択し<決定>ボタンを押します。
内容を確認後<決定>ボタンを押します。

15

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
転送が開始されます。

16

アドレス帳送信後、[1件送信完了]と表示されます。

17

「別のデータを送信しますか?」と表示されますので、[いいえ]を選択し<決定>ボタンを押します。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

13

アドレス帳から、[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

携帯電話のロックNo.を入力します。
*ロックNo.を設定していない場合は、1234を入力します。

15

[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。
転送が開始されます。

16

アドレス帳送信後、[全件送信完了]と表示されます。

D. Bluetoothオン、オフの方法 (初期設定時には) 操作不要です

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押しとオンの状態になります。

<#>ボタンを1秒程度長めに押しとオフの状態になります。

こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら?
裏面の「A.ナビゲーションの設定」の「④W-CDMA」画面がONになっていることを確認して下さい。
- 携帯電話の登録ができなかったら?
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.設定の確認をご覧ください。)

