

A. ナビゲーションの設定 ※au W52Tは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル

<決定>スイッチ
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]を
選び<決定>スイ
ッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイ
ッチを押します。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

7

<決定>
ボタン

<#>
ボタン

<決定>ボタンを押すと、
⑦のメニュー画面が表示され
れます。

8

メニュー画面の右下にある、
[Bluetoothメニュー]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetoothメニュー]の[初
期登録]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

10

[ハンズフリー機器を登録]
を選択し、<決定>ボタ
ンを押します。

11

[はい]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

12

ナビを探しています。
(10~15秒)

13

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>
ボタンを押します。

14

⑥で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

15

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに
押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <設定>スイッチ ダイヤル

 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

 【電話】を選択し<決定>スイッチを押します。

3

 【ハンズフリー電話帳】を選択し<決定>スイッチを押します。

4

 【携帯メモリ一括読出し】を選択し<決定>スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 1件送信の場合

 アドレス帳(右上)
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 【1件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

6 全件送信の場合

 アドレス帳(右上)
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

 送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

 【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

9

 【全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

10

 携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 1件送信の場合

 【MY CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 アドレス帳送信後、
 【アドレス帳1件送信完了しました】と表示されます。

11 全件送信の場合

 【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

12

 【MY CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

13

 アドレス帳送信後【アドレス帳全件送信完了しました】と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと
オンの状態になります。


ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの
状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？

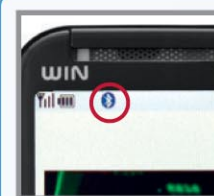

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

