


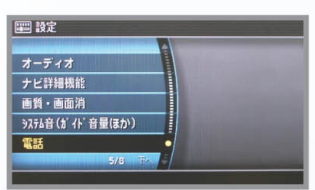
## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1** <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**




<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

**3**



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

**4**



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「Bluetoothで接続する電話を登録」を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

**5**



この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**6**



<決定>ボタン  
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑧のメニュー画面が表示されます。

**7**



メニュー画面の右下にある、[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**8**



[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**9**



[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**10**



[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**11**



ナビを探しています。(10~15秒)

**12**



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

**13**



⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

**14**



これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>**スイッチ  
  
**<設定>**スイッチ **<決定>**スイッチ  
**<設定>**スイッチを押します。

**2**  
  
**[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**3**  
  
**[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**4**  
  
**[携帯メモリー一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**5**  
  
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
**アドレス帳 (左)**  
**<アドレス帳>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
**送りたいアドレスを選択し<サブメニュー>**ボタンを押します。

**8**  
  
**[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**  
  
**[1件送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**  
  
**[はい]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
**アドレス帳 (左)**  
**<アドレス帳>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
**<サブメニュー>**ボタンを押します。

**8**  
  
**[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**  
  
**[全件送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**  
  
携帯電話の暗証番号を入力し**<決定>**ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
**[MY CAR]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**12**  
  
**[MY CAR]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**13**  
  
アドレス帳送信後**[アドレス帳1件送信完了しました]**と表示されます。

**11** **全件送信の場合**  
  
**[はい]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**12**  
  
**[MY CAR]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**13**  
  
アドレス帳送信後**[アドレス帳全件送信完了しました]**と表示されます。

**電話帳転送設定完了**

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



## D. Bluetoothの On/Off の方法

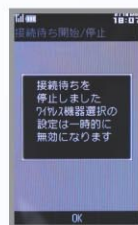
※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと  
オンの状態になります。

ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの  
状態になります。

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

