

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「Bluetoothで接続する電話を登録」を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

<決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑥のメニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の左下にある、[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 8**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 9**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 10**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押しします。
- 13**

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

5の画面
- 14**

これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth)を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>**スイッチ

<設定>スイッチ **<決定>**スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5

 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **1件送信の場合**

アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送りたいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

9

[1件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

10

[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

6 **全件送信の場合**

アドレス帳(左上)
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

<サブメニュー>ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

9

[全件送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

10

 携帯電話の暗証番号を入力し**<決定>**ボタンを押します。
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11 **1件送信の場合**

[MY-CAR]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

12

 アドレス帳送信後、**[アドレス帳1件送信完了しました]**と表示されます。

11 **全件送信の場合**

[はい]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

12

[MY-CAR]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

13

 アドレス帳送信後**[アドレス帳全件送信完了しました]**と表示されます。

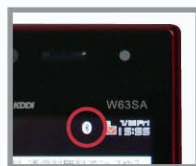
携帯メモリーの一括読み出しが完了しました
 携帯メモリーを読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら、Bluetoothスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にしてもう一度裏面の**A.ナビゲーションの設定の①**から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

