

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]

Bluetoothで接続する電話を見る

Bluetoothで接続する電話を登録

登録した電話を消去

Bluetooth情報を見る

Bluetoothで使う携帯電話を登録できます
- 5**

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスワードは1234です

キャンセル

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑦のメニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 8**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

初期登録  
ワイヤレス機器を登録  
ハンズフリー機器を登録

初期登録しますよろしいですか？

はい

いいえ

OK
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)

Searching

探索中 1件

中止
- 12**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

機器探索

1件見つかりました

探索中 3件

OK

探索 接続 サマシ
- 13**

5の画面

Bluetooth接続 MY-CAR

認証処理中

パスワード入力 \*\*\*\*

中止 OK

Bluetoothで接続する電話を登録

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスワードは1234です

キャンセル
- 14**

これで登録完了です。

Bluetooth接続 MY-CAR

MY-CAR 認証処理中

パスワード入力 \*\*\*\*

中止

Bluetooth接続 MY-CAR

HFP MY-CARを登録しました

パスワード入力 \*\*\*\*

OK

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録 2:53

MY-CARを登録しました

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** **<選択>**スイッチ  
  
**<設定>**スイッチ **<決定>**スイッチ  
**<設定>**スイッチを押します。

**2**  
  
**[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**3**  
  
**[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**4**  
  
**[携帯メモリー一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

**5**  
  
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** **1件送信の場合**  
  
**アドレス帳(左上)**  
**<アドレス帳>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
**送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。**

**8**  
  
**[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**  
  
**[1件送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**  
  
**[はい]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**6** **全件送信の場合**  
  
**アドレス帳(左上)**  
**<アドレス帳>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

**7**  
  
**<サブメニュー>**ボタンを押します。

**8**  
  
**[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**9**  
  
**[全件送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**10**  
  
**携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。**  
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

**11** **1件送信の場合**  
  
**[MY CAR]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**12**  
  
**アドレス帳送信後、[アドレス帳1件送信完了しました]と表示されます。**

**11** **全件送信の場合**  
  
**[はい]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**12**  
  
**[MY CAR]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

**13**  
  
**アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。**

**14**  
  
**携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**


**電話帳転送設定完了**



## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

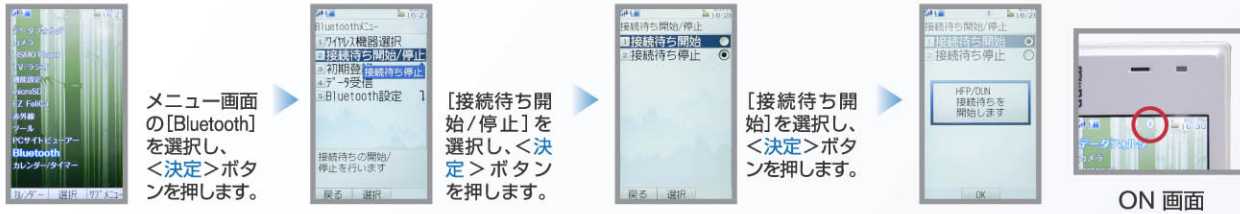


メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[接続待ち開始/停止]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[接続待ち開始]を選択し、<決定>ボタンを押します。

ON 画面

## Off設定の場合

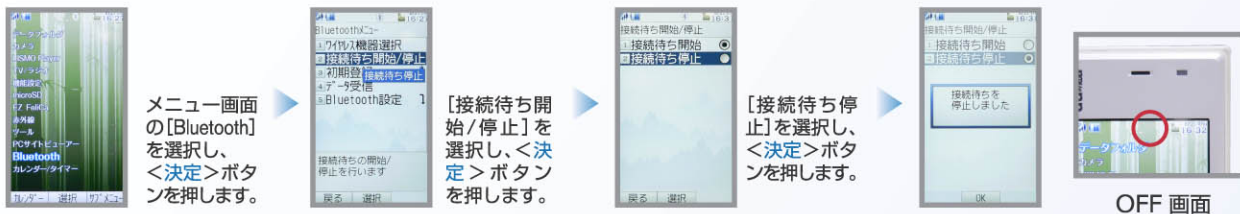

メニュー画面の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[接続待ち開始/停止]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[接続待ち停止]を選択し、<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. Bluetoothの On/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

## 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

