

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

<決定>ボタン
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

7

メニュー画面の
[Bluetoothメニュー]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

8

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

ナビを探しています。
(10~15秒)

12

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

5の画面

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスキーは1234です

⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

14

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<選択>スイッチ**

<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2

【電話】を選択し<決定>スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し<決定>スイッチを押します。

4

【携帯メモリー一括読み出し】を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

送りたいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8

【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

9

【1件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

10

【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

6

アドレス帳
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

<サブメニュー>ボタンを押します。

8

【Bluetooth送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

9

【全件送信】を選択し<決定>ボタンを押します。

10

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
*暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1 件送信の場合

11

【MY CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

12

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

全件送信の場合

11

【はい】を選択し<決定>ボタンを押します。

12

【MY CAR】を選択し<決定>ボタンを押します。

13

アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

携帯メモリー読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<#>
ボタン

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すとONの状態になります。

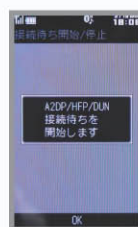


ON 画面

Off設定の場合

<#>
ボタン

<#>ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。

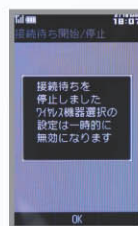

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

