

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (au URBANO PROGRESSO)

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]
Bluetoothで接続する電話を見る
Bluetoothで接続する電話を登録
登録した電話を消去
Bluetooth情報を見る
- 5**

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押しします。

MENU

[システム設定]を選択し、タップします。
- 7**

[Bluetooth]をタップします。
- 8**

右上のスライダーをONへスライドします。
- 9**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 10**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないので、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 11**

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

5の画面
- 12**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1
件送信の場合

6

ホーム画面で【コンテンツマネージャー】をタップします。
コンテンツマネージャーアイコン

7

【電話帳】をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

10

【共有】をタップします。

11

【Bluetooth】をタップします。

12

【MY-CAR】をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。


14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了

- ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 


ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。




MENU




[システム設定] を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth] をタップします。
- 

[MY-CAR] を表示し、ロングタッチします。
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[OK] をタップします。

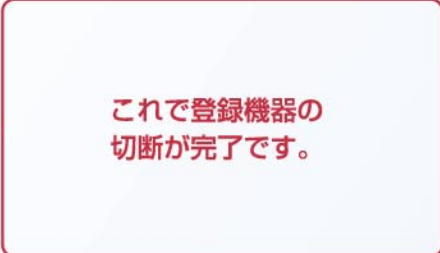

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



[システム設定] を選択し、タップします。



[Bluetooth] をタップします。
- 2. [オフ]から[オン]にする時の設定**





ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2. [オン]から[オフ]にする時の設定**





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

