

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

1

「設定」>スイッチを押します。

「設定」スイッチがない場合は
「メニュー」>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

「設定」を選択します。

3

「Bluetooth」を選択します。

4

「機器登録」を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、「はい」を選択します。

6

「NTTドコモ」を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面上で、**設定**をタップします。

「設定」をタップします。

9

「Wi-Fi・Bluetooth」をタップします。

10

「Bluetooth」右のスライドバーをONへスライドします。

11

「Bluetooth機器の検索」をタップします。

12

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13

検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。

※検索後「PIN」または「パスキー」が正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。と表示される時は「OK」をタップすればパスキー入力画面になります。

14

⑦で表示されたパスキー「1,2,3,4」を入力し「確定」、[OK]をタップします。





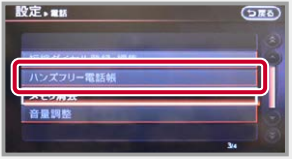
15

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

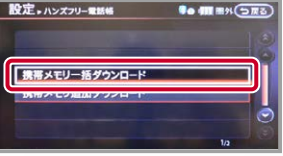
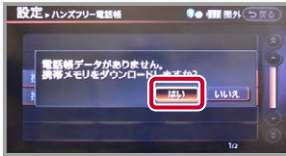
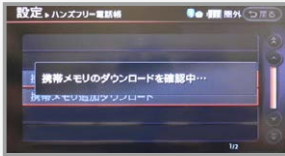
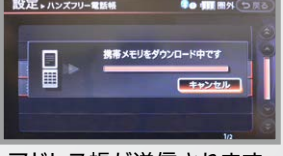
！ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

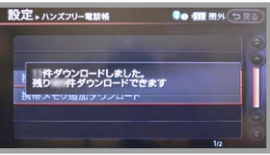
1  **<設定>**スイッチを押します。
2  **<設定>**を選択します。
3  **<電話・通信>**を選択します。
4  **<電話>**を選択します。
5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

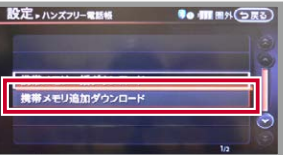
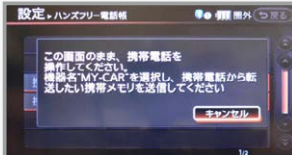
自動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。
7  **<はい>**を選択します。
8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。
9  アドレス帳が送信されます。
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

10  携帯メモリの読み出しが終了します。

自動
電話帳転送設定完了

手動でダウンロードする場合










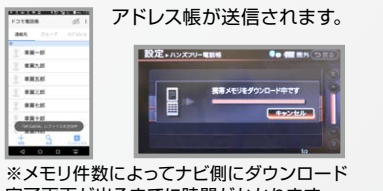
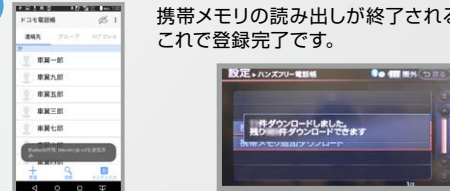
6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。
7  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


次ページ
1件送信の場合へ

次ページ
全件送信の場合へ

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定 つづき ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

1件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話帳]をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳]をタップ します。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>11</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有]をタップ します。</p>	<p>12</p>  <p>[共有]を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>8</p>  <p>ホーム画面で [電話帳]をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>[電話帳]をタップ します。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有]をタップ します。</p>	<p>11</p>  <p>[SDカード/ SIMカード/共有] をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[全件データ送信 (共有)]を タップします。</p>
1件送信の場合	<p>13</p>  <p>[Bluetooth]を タップします。 ※[送信するデータによっ ては、時間がか かる場合がありま す]と表示が出たら [OK]をタップして ください。</p>	<p>14</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>15</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>16</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p>電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>13</p>  <p>[Bluetooth]をタップした後、[常時]または[1回のみ]を タップします。 ※[常時]を選択すると、以降この画面は出なくなります。 ※[送信するデータによっては、時間がかかる場合が あります]と表示が出たら[OK]をタップしてください。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード 完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>		

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

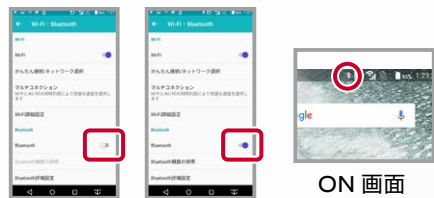
D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。