

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は
<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  <設定>を
選択します。
- 3  <Bluetooth>を選択します。
- 4  <機器登録>を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  <新規登録>を選択します。
- 7  <電話番号の登録>を選択します。
- 8  [*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9  <決定>を選択します。
- 10  上記の画面が表示されたら、この状態で
ストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 11  ホーム画面上で、
[設定]をタップ
します。
 [本体設定]を
選択し、
タップします。
- 12  [Bluetooth]を
タップします。
- 13  右上のスライドバーを
ONへスライドします。
- 14  デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2
 ^

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15

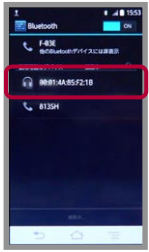

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

17

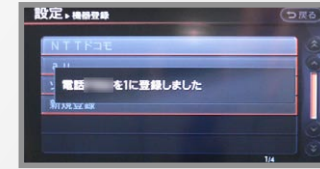

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

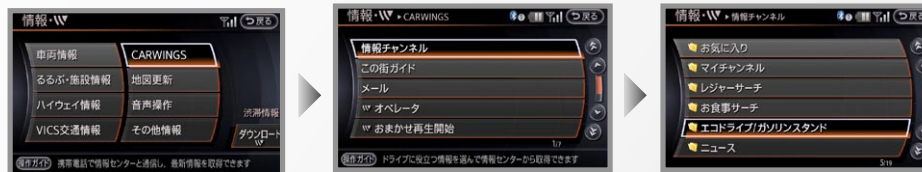

CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

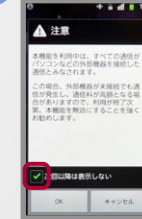

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。


4



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **設定** <設定>を選択します。

3  **電話・通信** <電話・通信>を選択します。

4  **電話** <電話>を選択します。

5  **ハンズフリー電話帳** <ハンズフリー電話帳>を選択します。


6  **携帯メモリ一括ダウンロード** <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。


7  **はい** <はい>を選択します。


8  **携帯メモリのダウンロードを確認中** <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。


携帯端末の操作へ


10  ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。
 アプリケーションメニュー


11  [ドコモ電話帳] をタップします。

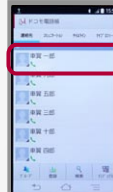
12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。


13  連絡先を表示し、**共有** をタップします。

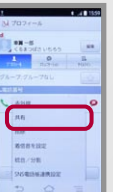
14  [共有] をタップします。

10  ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。
 アプリケーションメニュー


11  [ドコモ電話帳] をタップします。

12  連絡先を表示し、**共有** をタップします。

13  [その他] をタップします。

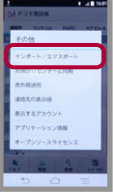14  [インポート/エクスポート] をタップします。

NO4

D. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

15



[Bluetooth]を
タップします。

16



[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

15



[表示可能な電話帳を共有]
をタップします。

16



[Bluetooth]を
タップします。

17



[MY-CAR]を
タップします。

18



※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

19



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
 をタップ
します。

2



[本体設定]を
選択し、
タップします。

3



[Bluetooth]を
タップします。

4



[MY-CAR]を
表示し、
タップします。

5



[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**設定**をタップします。

[本体設定]を選択し、タップします。

[Bluetooth]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。