

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ Disney Mobile on docomo F-03F)

## A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  <設定>を選択します。
- 3  <Bluetooth>を選択します。
- 4  <機器登録>を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  <新規登録>を選択します。
- 7  <電話番号の登録>を選択します。
- 8  [\*99\*\*\*1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9  <決定>を選択します。
- 10  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

### 携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11  ホーム画面上で、**≡**をタップします。  
 [本体設定]を選択し、タップします。
- 12  [Bluetooth]をタップします。
- 13  右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 14  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2  
 ^

## B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

17

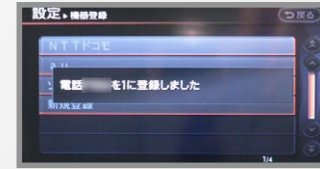

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

## C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。  
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

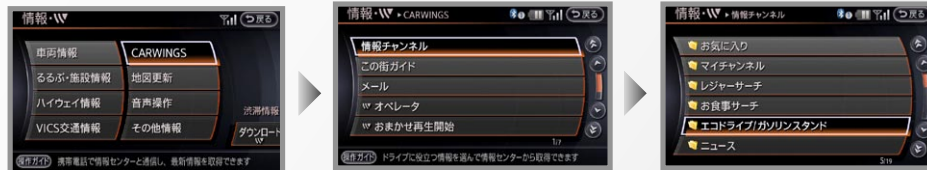

CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

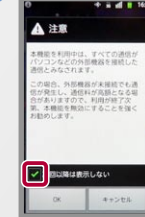

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。


4



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信  
設定完了

D. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

9



自動ダウンロードの場合  
画面上に[Pbp connection request]と表示されたら、上から下にフリックしてください。

※手順⑨で⑪の画面が表示される場合もあります。

自動ダウンロードの場合

10



自動ダウンロードの場合  
[Pbp connection request]をタップしてください。

自動ダウンロードの場合

11



自動ダウンロードの場合  
[OK]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

※「次回から表示しない」にチェックしますと⑨～⑪が不要になります。

**ご注意**

示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。



この画面のまま、携帯電話を操作してください。と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

手でダウンロードする場合

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO4  
へ

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

**D. 電話帳転送設定 つづき** ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で  
[アプリケーションメニュー]  
をタップします。




アプリケーションメニュー


11 [ドコモ電話帳]  
をタップ  
します。




12 連絡先一覧から  
送信したい  
連絡先を  
タップします。



13 連絡先を表示し、  
[共有]をタップ  
します。




14 [共有]を  
タップします。



全件送信の場合

10 ホーム画面で  
[アプリケーションメニュー]  
をタップします。




アプリケーションメニュー


11 [ドコモ電話帳]  
をタップ  
します。



12 連絡先を表示し、  
[インポート/  
エクスポート]  
をタップ  
します。



13 [インポート/  
エクスポート]を  
タップします。




14 [表示可能な電  
話帳を共有]  
をタップ  
します。




1件送信の場合

15 [Bluetooth]を  
タップします。





16 [MY-CAR]を  
タップします。



17 アドレス帳が送信されます。



18 携帯メモリの読み出しが終了されると、  
これで登録完了です。

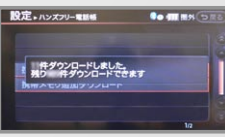



全件送信の場合


15 [Bluetooth]を  
タップします。  
※Bluetooth選択  
後、[常時]また  
は[1回のみ]を  
タップすること  
があります。




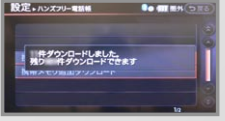
16 [MY-CAR]を  
タップします。



17 アドレス帳が送信されます。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード  
完了画面が出るまでに時間がかかります。



18 携帯メモリの読み出しが  
終了されると、  
これで登録完了です。





電話帳転送設定完了

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

## E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

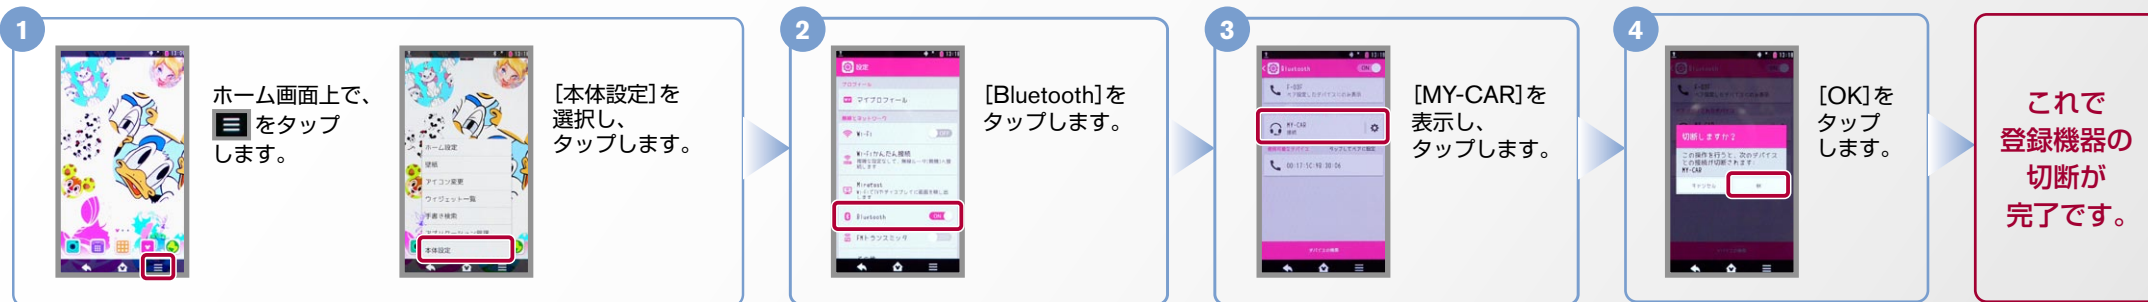

## F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。