

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS V F-04E)

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1  **1** **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  **2** <設定>を選択します。
- 3  **3** <Bluetooth>を選択します。
- 4  **4** <機器登録>を選択します。
- 5  **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **6** <新規登録>を選択します。
- 7  **7** <電話番号の登録>を選択します。
- 8  **8** [*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9  **9** <決定>を選択します。
- 10  **10** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11  **11** ホーム画面上で、 をタップします。
 **11** [本体設定]を選択し、タップします。
- 12  **12** [Bluetooth]をタップします。
- 13  **13** 右上のスライドバーをONへスライドします。
- 14  **14** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO.2
 へ

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16

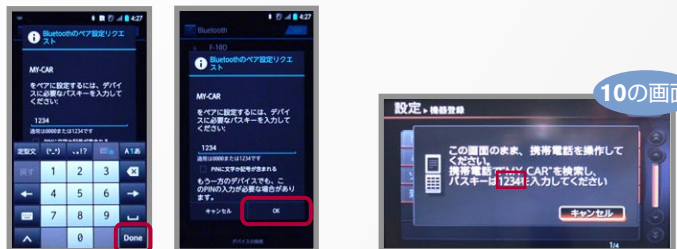

⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

17

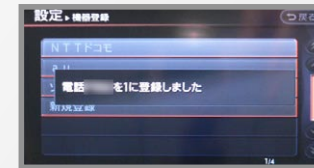

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

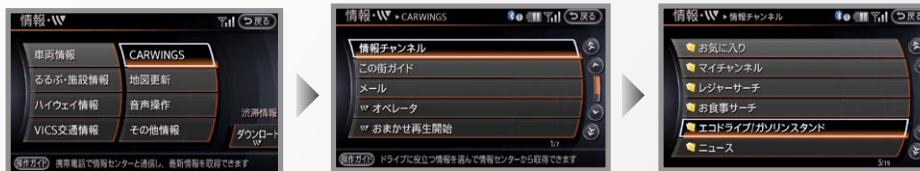

CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

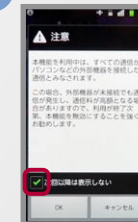

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。


4




カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

1




設定

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




＜設定＞を選択します。

3

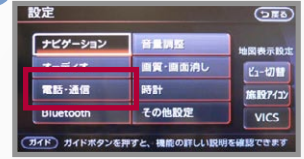


＜電話・通信＞を選択します。

4

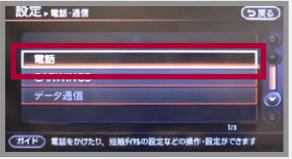


＜電話＞を選択します。

5

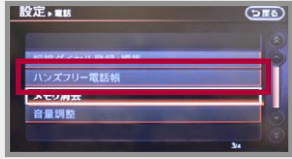


＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

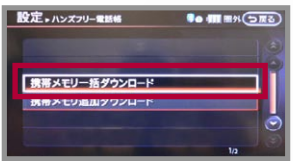


＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7

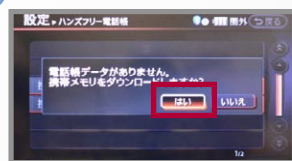

＜はい＞を選択します。

8

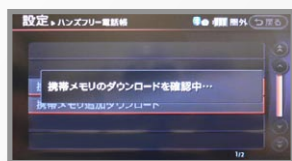

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

9



自動ダウンロードの場合
画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
※手順⑨で⑪の画面が表示される場合もあります。

10



自動ダウンロードの場合
[Bluetooth接続リクエスト]をタップしてください。

11



自動ダウンロードの場合
[OK]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。
※「次回から表示しない」にチェックしますと⑨～⑪が不要になります。


ご注意

示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を実施してください。



手動でダウンロードする場合

9

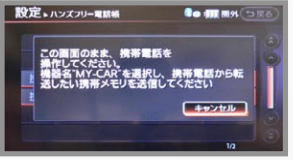

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO4

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

D. 電話帳転送設定 つづき ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー

11 [電話帳]
をタップ
します。

12 連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13 連絡先を表示し、
☰をタップ
します。

14 [共有]
を
タップします。

全件送信の場合

10 ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー

11 [電話帳]
をタップ
します。

12 連絡先を表示し、
☰をタップ
します。

13 [その他]
を
タップ
します。

14 [インポート/
エクスポート]
を
タップします。

1件送信の場合

15 [Bluetooth]
を
タップします。

16 [MY-CAR]
を
タップします。

17 アドレス帳が送信されます。

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

全件送信の場合

15 [表示可能な電
話帳を共有]
を
タップします。


16 [Bluetooth]
を
タップします。

17 [MY-CAR]
を
タップします。

18 ※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。

19 携帯メモリの読み出
しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、 をタップします。



[本体設定] を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth] をタップします。
- 

[MY-CAR] を表示し、タップします。
- 

[OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、 をタップします。




[本体設定] を選択し、タップします。



[Bluetooth] をタップします。


2. [オフ]から[オン]にするときの設定

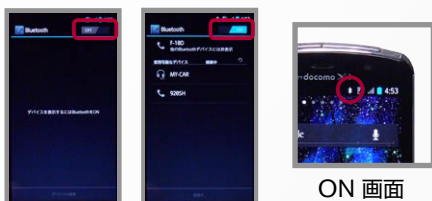

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にするときの設定

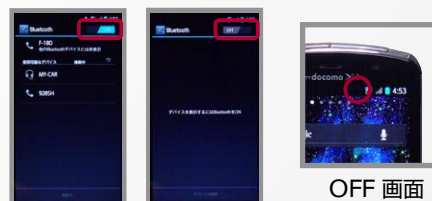

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)