

## A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1 **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2 <設定>を選択します。
- 3 <Bluetooth>を選択します。
- 4 <機器登録>を選択します。
- 5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6 <新規登録>を選択します。
- 7 <電話番号の登録>を選択します。
- 8 [\*99\*\*\*1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9 <決定>を選択します。
- 10 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11 ホーム画面上で、 をタップします。
- 12 [Bluetooth]をタップします。
- 13 [Bluetooth]右のスライダーをONへスライドします。
- 14 [Bluetooth機器の検索]をタップします。
- 15 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2  
 ^

## B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

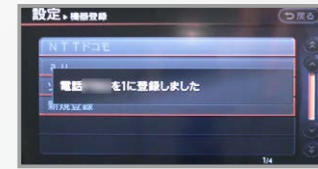
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

## C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。  
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示して、画面上から下にフリックします。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

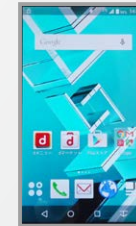


[Wi-Fi]をタップします。



Wi-Fi設定がOFFになりました。

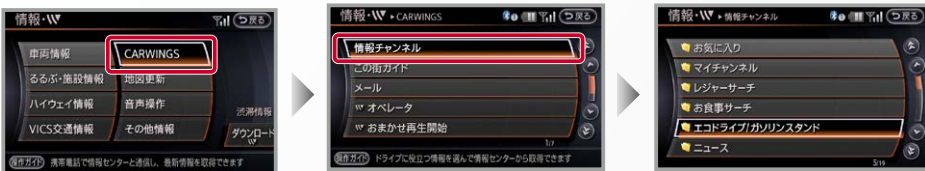
3



ホーム画面を表示しておきます。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

4





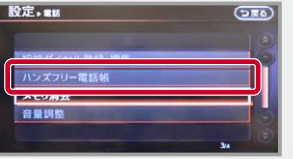


CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信  
設定完了

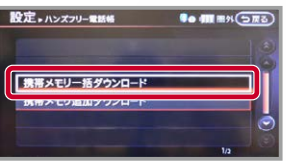
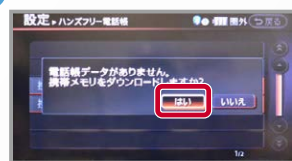
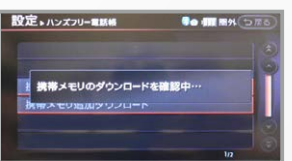
D. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
**2**  **<設定>**を選択します。  
**3**  **<電話・通信>**を選択します。  
**4**  **<電話>**を選択します。  
**5**  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。

**6**  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。  
**7**  **<はい>**を選択します。  
**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面が**[Bluetoothで共有]**と表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従ってください。

**自動でダウンロードする場合**

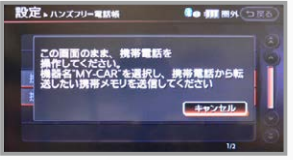
**手動でダウンロードする場合**

**9**  **自動ダウンロードの場合**  
 画面上に**[Bluetoothで共有]**と表示されたら、**[一回のみ]**か**[常時]**を選択してタップします。  
 ※**[常時]**を選択すると、以降この画面は出なくなります。

**10**  **自動ダウンロードの場合**  
**[MY-CAR]**をタップします。

**11**  **自動ダウンロードの場合**  
 電話帳ダウンロードが開始されます。

**ご注意**  
 表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。  
 ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示される場合、リクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

**9**  **手動でダウンロードする場合**  
 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。














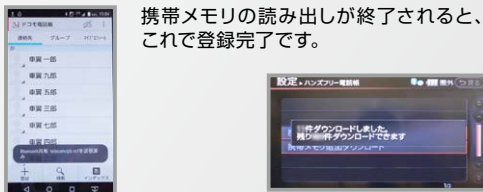

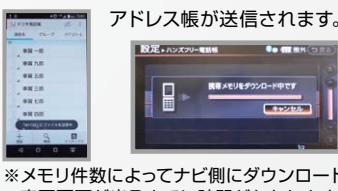
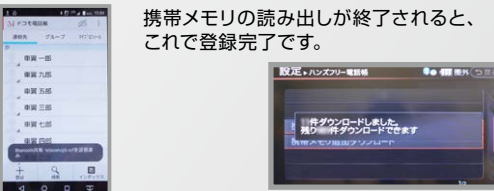
**NO4**



Bluetooth エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

**D. 電話帳転送設定 つづき** ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面で 電話帳をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>「電話帳」をタップ します。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>13</p>  <p>連絡先を表示し、 共有をタップ します。</p>	<p>14</p>  <p>「共有」を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面で 電話帳をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>「電話帳」をタップ します。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先を表示し、 共有をタップ します。</p>	<p>13</p>  <p>「インポート/ エクスポート」を タップします。</p>	<p>14</p>  <p>「共有可能な 電話帳を共有」 をタップします。</p>
1件送信の場合	<p>15</p>  <p>「Bluetooth」を タップします。 ※[送信するデータ によっては、時間か かる場合があります] と表示が出たら [OK]をタップして ください。</p>	<p>16</p>  <p>「MY-CAR」を タップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	<p>15</p>  <p>「Bluetooth」をタップした後、[常時]または[1回のみ]を タップします。 ※[送信するデータによっては、時間がかかる場合 があります]と表示が出たら[OK]をタップしてください。</p>	<p>16</p>  <p>アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード 完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>17</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>		

**⚠** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

## E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。