

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1 **1** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2 **2** <設定>を選択します。
- 3 **3** <Bluetooth>を選択します。
- 4 **4** <機器登録>を選択します。
- 5 **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6 **6** <新規登録>を選択します。
- 7 **7** <電話番号の登録>を選択します。
- 8 **8** [*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9 **9** <決定>を選択します。
- 10 **10** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 11 **11** ホーム画面上で、 をタップします。
 [本体設定]を選択し、タップします。
- 12 **12** [Bluetooth]をタップします。
- 13 **13** [Bluetooth]右のスライダーをONへスライドします。
- 14 **14** [Bluetooth機器の検索]をタップします。
- 15 **15** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16

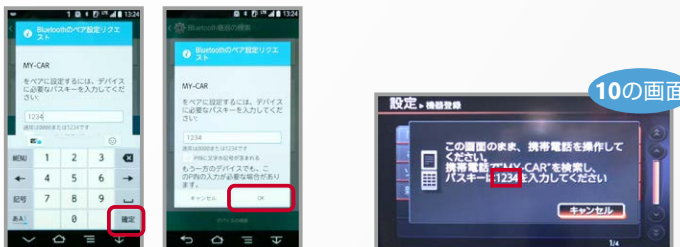


検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

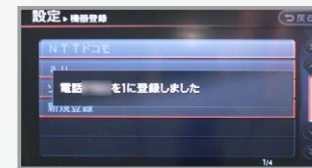
※検索後PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

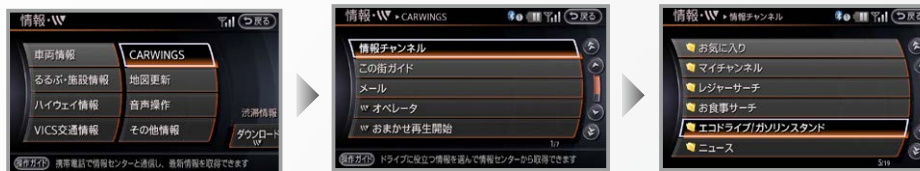
1



ホーム画面を表示しておきます。

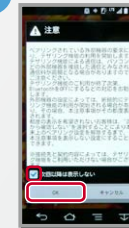
※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2



CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3



ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

4






カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。


データ通信
設定完了

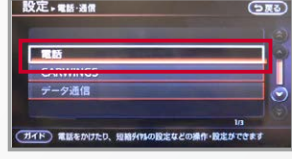
D. 電話帳転送設定

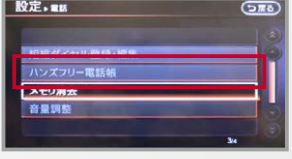
ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

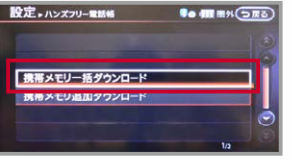
1  **<設定>**スイッチを押します。
 **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

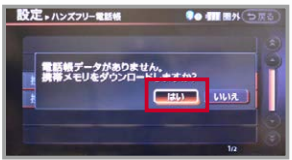
2  **<設定>**を選択します。

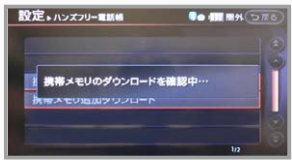
3  **<電話・通信>**を選択します。

4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

9  **自動ダウンロードの場合**
 画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
 ※手順⑨で⑪の画面が表示される場合もあります。

10  **自動ダウンロードの場合**
 [電話帳へのアクセスリクエスト]をタップしてください。

11  **自動ダウンロードの場合**
 [OK]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。
 ※「次回から表示しない」にチェックしますと⑨～⑪が不要になります。

ご注意
 表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリ一括ダウンロード>**を実施してください。
 ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

手動でダウンロードする場合

9  **「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」**と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO4

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

D. 電話帳転送設定 つづき ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。</p> <p>アプリケーションメニュー</p>	<p>11</p>  <p>[ドコモ電話帳] をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先一覧から 送信したい 連絡先を タップします。</p>	<p>13</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。</p>	<p>14</p>  <p>[共有] を タップします。</p>
全件送信の場合	<p>10</p>  <p>ホーム画面で [アプリケーションメニュー] をタップします。</p> <p>アプリケーションメニュー</p>	<p>11</p>  <p>[ドコモ電話帳] をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>連絡先を表示し、 [共有] をタップ します。</p>	<p>13</p>  <p>[インポート/ エクスポート] を タップします。</p>	<p>14</p>  <p>[表示可能な 電話帳を共有] を タップします。</p>
1件送信の場合	<p>15</p>  <p>[Bluetooth]を タップします。</p> <p>※[送信するデータによっ ては、時間がか かる場合がありま す]と表示が出たら [OK]をタップして ください。</p>	<p>16</p>  <p>[MY-CAR]を タップします。</p>	<p>17</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; font-size: 2em; font-weight: bold;">電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>15</p>  <p>[Bluetooth]をタップした後、[常時]または[1回のみ]を タップします。</p> <p>※[送信するデータによっ ては、時間がかかる場合が あります]と表示が出たら[OK]をタップしてください。</p>	<p>16</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p> <p>※メモリ件数によってナビ側にダウンロード 完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>17</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、 これで登録完了です。</p>		

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。