

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 <設定>を選択します。

3 <Bluetooth>を選択します。

4 <機器登録>を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 <NTTドコモ>を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

9 [設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10 [便利機能]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。[ON]に切り替わりBluetooth機器の検索が始まります。

13 [MY-CAR-08]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し、[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15 [MY-CAR-08接続済み]が表示されます。

携帯端末の登録完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。

2  **ナビメニュー** <設定>を選択します。

3  **設定** <電話・通信>を選択します。


4  **設定・通信** <電話>を選択します。


5  **設定・電話** <ハンズフリー電話帳>を選択します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **設定・ハンズフリー電話帳** <携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。


7  **設定・ハンズフリー電話帳** <はい>を選択します。

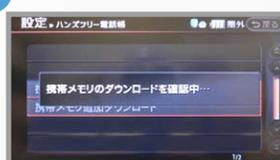8  **設定・ハンズフリー電話帳** <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

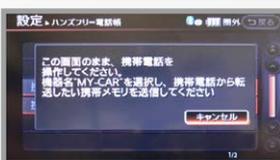9  **設定・ハンズフリー電話帳** 「この画面のまま、携帯端末を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。


10  **自動でダウンロードする場合** 画面上に[MY-CAR-08が連絡先と通話履歴にアクセス]が表示され、画面下に[許可]が表示されますので選択し、<決定>ボタンを押します。

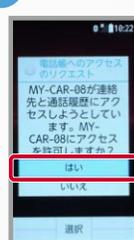11  画面上に[MY-CAR-08が連絡先と通話履歴にアクセスしようとしています。MY-CAR-08にアクセスを許可しますか?]が表示されます。[はい]を選択し、<決定>ボタンを押すと電話帳ダウンロードが開始されます。


これで電話帳転送設定が完了です


ご注意 ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなげれば、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただけ、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。



10  **手動でダウンロードする場合** <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

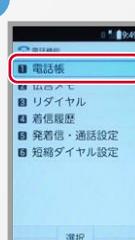11  [電話機能]を選択し、<決定>ボタンを押します。

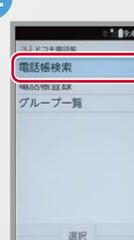12  [電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

NO3へ

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定のつづき

13




連絡先一覧から送信したい連絡先を選択し、<決定>ボタンを押します。

14



連絡先を表示し、[サブメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

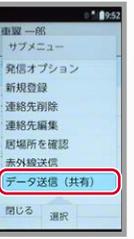


[データ送信(共有)]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17

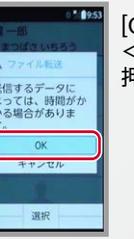


[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

18




[MY-CAR-08]を選択し、<決定>ボタンを押します。

19



ナビゲーションに送信中です。

20



これで送信されました。

これで電話帳転送設定が完了です

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

2



[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

3



[便利機能]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5



[ON]を選択し、<決定>ボタンを押します。

6

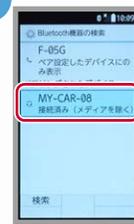

[MY-CAR-08]を選択し、<決定>ボタンを押します。

7



[接続を解除]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8



[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

これで登録機器の切断が完了です。

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 **メニュー**

<メニュー> ボタンを押し、メニュー画面を出します。

[設定]を選択し、<決定> ボタンを押します。

[便利機能]を選択し、<決定> ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し、<決定> ボタンを押します。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上の[OFF]を選択し、<決定>ボタンを押して[ON]にします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上の[ON]を選択し、<決定>ボタンを押して[OFF]にします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。