

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ F-07C)


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <NTTドコモ>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。Bluetoothはオフの状態です。Bluetoothはオフの状態です。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、[MENU]をタップします。

9  [Lifikit]をタップします。

10  [Bluetooth]をタップします。

11  [新規機器登録]をタップします。

12  [OK]をタップします。

13  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


14  検索された[MY-CAR]をタップします。

15  ⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

16  これで携帯端末の登録が完了しました。

17  ハンズフリーにチェックが入っているのを確認して[接続]をタップします。これでハンズフリー接続が完了です。

初期設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)

C. 接続機器の削除方法




※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で [MENU] をタップします。
- 2  [Lifekit] をタップします。
- 3  [Bluetooth] をタップします。
- 4  [登録機器リスト] をタップします。
- 5  [MY-CAR] を表示し、 [MENU] をタップします。
- 6  [登録機器削除] をタップします。
- 7  [はい] をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で [MENU] をタップします。
-  [Lifekit] をタップします。
-  [Bluetooth] をタップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で [Bluetoothオン/オフ] をタップし、Bluetoothをオンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

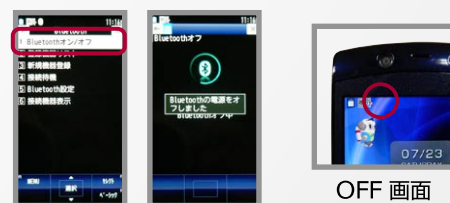

OFF 画面

上の画面で [Bluetoothオン/オフ] をタップし、Bluetoothをオフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。