

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ F-07D)

A. ナビゲーションの設定

1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

2  **<設定>**を選択します。

3  **<Bluetooth>**を選択します。

4  **<機器登録>**を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<NTTドコモ>**を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。

9  **[本体設定]**を選択し、**タップ**します。
[無線とネットワーク]をタップします。

10  **[Bluetooth]**をタップします。
 ※“✓”がつきBluetoothがオンになります。

11  **[Bluetooth設定]**をタップします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

14  ⑦で表示された**<1,2,3,4>**を入力し、**<OK>**をタップします。

15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録（データ通信設定）

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。

1

ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

CARWINGS [情報チャンネル] より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口にご確認後、設定してください。

4

カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”F”をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

携帯端末の操作へ

D. 電話帳転送設定 つづき **ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

1件送信の場合

10



ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。


アプリケーション
メニュー

11



[電話帳]を
タップ
します。

12



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13



連絡先を表示し、
<メニュー>
ボタンを押します。

14



[共有]を
タップします。

全件送信の場合

10



ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。


アプリケーション
メニュー

11




[電話帳]を
タップ
します。

12




連絡先一覧を表示し、
<メニュー>
ボタンを押します。

13



[その他]を
タップ
します。


14

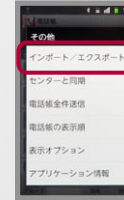

[インポート/
エクスポート]を
タップします。

1件送信の場合

15




[Bluetooth]を
タップします。

16




[MY-CAR]を
タップします。

17



アドレス帳が送信されます。


18



携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

15

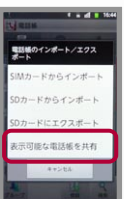

[表示可能な電
話帳を共有]を
タップします。

16

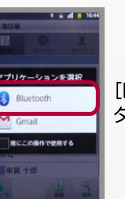


[Bluetooth]を
タップします。

17



[MY-CAR]を
タップします。


18



アドレス帳が
送信されます。

※電話帳登録件数が多いとアドレス帳
送信に時間がかかることがあります。

19




携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。


電話帳転送設定完了

E. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞ボタン
を押します。




メニュー




[本体設定]を選択し、
タップします。

2




[無線とネットワーク]
を選択し、
タップします。

3



[Bluetooth設定]
をタップします。


4



[MY-CAR]を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

5



[切断してペアを解除]
をタップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

F. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
ボタンを押します。



[本体設定]を
選択し、
タップします。



[無線と
ネットワーク]
をタップ
します。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定





ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定





OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)