

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (NTTドコモ Disney Mobile on docomo F-07E)

A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1  **1** **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  **2** <設定>を選択します。
- 3  **3** <Bluetooth>を選択します。
- 4  **4** <機器登録>を選択します。
- 5  **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **6** <新規登録>を選択します。
- 7  **7** <電話番号の登録>を選択します。
- 8  **8** [*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9  **9** <決定>を選択します。
- 10  **10** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 11  **11** ホーム画面上で、 をタップします。
- 12  **12** [Bluetooth]をタップします。
- 13  **13** 右上のスライドバーをONへスライドします。
- 14  **14** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15

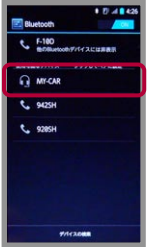

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

16



⑩で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

17

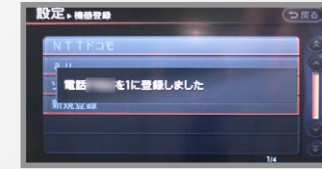

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
 ※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


1



ホーム画面を表示しておきます。


※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2

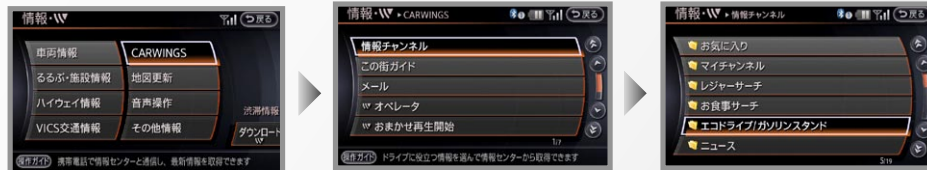

CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。

3

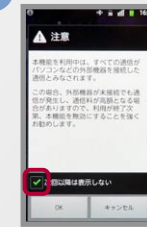

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

4



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

自動でダウンロードする場合

画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。

※手順⑨で⑪の画面が表示される場合もあります。

10

自動ダウンロードの場合

[Bluetooth接続リクエスト]をタップしてください。

11

自動ダウンロードの場合

[OK]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

※「次回から表示しない」にチェックしますと⑨～⑪が不要になります。

9

手動でダウンロードする場合

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO4へ

お使いのナビによっては、ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

ご注意

示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を実施してください。

この画面のまま、携帯電話を操作してください。携帯電話を操作してください。携帯電話から転送したい携帯メモリーを選択し、携帯電話から転送したい携帯メモリーを選択してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

D. 電話帳転送設定 つづき ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10 ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー

11 [ドコモ電話帳]
をタップ
します。

[ドコモ電話帳]
をタップ
します。

12 連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13 連絡先を表示し、
☰をタップ
します。

連絡先を表示し、
☰をタップ
します。

14 [共有]
を
タップします。

[共有]
を
タップします。

全件送信の場合

10 ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー

11 [ドコモ電話帳]
をタップ
します。

[ドコモ電話帳]
をタップ
します。

12 連絡先を表示し、
☰をタップ
します。

連絡先を表示し、
☰をタップ
します。

13 [その他]
を
タップ
します。

[その他]
を
タップ
します。

14 [インポート/
エクスポート]
を
タップします。

[インポート/
エクスポート]
を
タップします。

1件送信の場合

15 [Bluetooth]を
タップします。

[Bluetooth]を
タップします。

16 [MY-CAR]を
タップします。

[MY-CAR]を
タップします。

17 アドレス帳が送信されます。

アドレス帳が送信されます。

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

全件送信の場合

15 [表示可能な電
話帳を共有]
を
タップします。

[表示可能な電
話帳を共有]
を
タップします。

16 [Bluetooth]を
タップします。
※Bluetooth選択
後、[常時]また
は[1回のみ]を
タップすること
があります。

[Bluetooth]を
タップします。
※Bluetooth選択
後、[常時]また
は[1回のみ]を
タップすること
があります。

17 [MY-CAR]を
タップします。

[MY-CAR]を
タップします。


18 アドレス帳が
送信されます。
※メモリ件数によ
って
ナビ側にダウンロ
ード
完了画面が出るま
でに
時間がかかります。

アドレス帳が
送信されます。
※メモリ件数によ
って
ナビ側にダウンロ
ード
完了画面が出るま
でに
時間がかかります。

19 携帯メモリの読み
出しが終了され
ると、
これで登録完了
です。

携帯メモリの読み
出しが終了され
ると、
これで登録完了
です。

電話帳転送設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。